



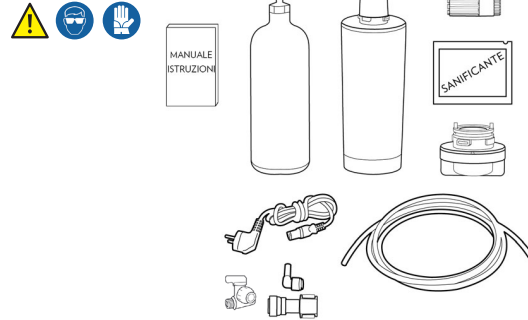

Prima di utilizzare l'apparecchio STAR TAP EVOLUTION, si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso.

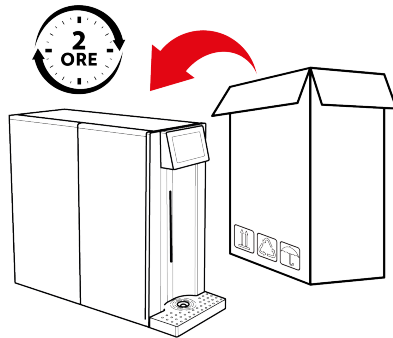

A

Prima di procedere all'installazione disimballare la macchina e lasciarla almeno 2 ore su un piano.

B

Estrarre il cavo di alimentazione elettrica, i raccordi idrici a connessione rapida, il tubo in polietilene alimentare, il tappo per sanificazione, il sanificante, il filtro e la bombola CO2 ricaricabile e la chiave per smontaggio e montaggio della ghiera dell'ugello di erogazione. Assicurarsi di utilizzare i dispositivi di protezione: guanti in lattice e occhiali protettivi.

PRIMA INSTALLAZIONE

1. COLLEGAMENTO APPARECCHIO ALLA RETE IDRICA



ATTENZIONE:

Assicurarsi che la rete idrica sia chiusa.

SOLO PER MODALITÀ RETE IDRICA

Installare la valvola filettata 3 vie nel rubinetto della rete idrica fredda.

Inserire l'estremità del tubo nella valvola filettata 3 vie fino alla battuta.

Introdurre l'estremità della tubazione lato apparecchio in un recipiente capiente (secchio) e aprire l'acqua e la valvola filettata per spurgare la tubazione da eventuali residui.

Chiudere il rubinetto della rete idrica. Inserire il tubo proveniente dalla valvola filettata 3 vie all'ingresso del raccordo femmina (lato rete idrica), o del raccordo 90° fino alla battuta.



(OPZIONALE) Inserire il raccordo 90° con il tubo già collegato nel raccordo femmina.

Il raccordo di allacciamento idrico dell'apparecchio è situato alla base del lato posteriore, nell'apposito vano allacciamenti. Inserire il raccordo femmina (lato macchina) al maschio già collegato alla valvola di carico dell'erogatore. Aprire nuovamente il rubinetto di intercettazione dell'acqua e la valvola 3 vie per mettere in pressione il tubo e raccordi.




ATTENZIONE:

Verificare che non vi siano perdite d'acqua dai raccordi o dalla tubazione di connessione alla rete idrica. L'uscita della valvola filettata a 3 vie è priva di intercettazione. È obbligatorio collegare un rubinetto o un'utenza. La mancata chiusura o il corretto collegamento sono a carico dell'utente.

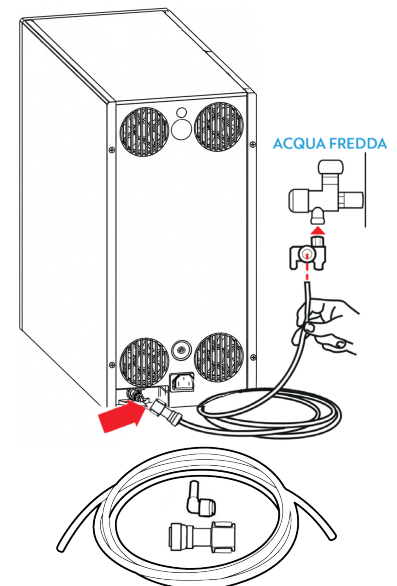

2. COLLEGAMENTO APPARECCHIO ALLA RETE ELETTRICA

Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e inserire la spina nella presa elettrica.

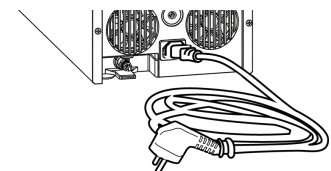

3. PRIMO AVVIAMENTO

Sul display apparirà il logo "STAR TAP EVOLUTION".



Automaticamente sul display verrà visualizzata la lingua utilizzata al momento, che corrisponde a quella italiana, selezionare **"ITALIANO"**.

Premere il tasto **OK** per confermare la scelta della lingua, si udirà 1 beep.



Di seguito sul display si potrà scegliere la modalità di utilizzo dell'erogatore:

"RETE IDRICA" oppure **"SERBATOIO"**. Scegliere la modalità di utilizzo desiderato tra le due opzioni e premere il tasto **OK per avviare la procedura di installazione**, si udirà 1 beep.

Se si sceglie l'avviamento in modalità serbatoio, proseguire l'installazione del serbatoio nel foglio di istruzioni presente nel serbatoio, poi proseguire al punto 4.



ATTENZIONE:

Prima di toccare il tasto **"OK"** controllare sul display che il modo di funzionamento selezionato corrisponda a quello desiderato. Scegliendo **funzionamento con serbatoio**, l'erogatore verrà predisposto per prelevare l'acqua dal serbatoio quindi bisognerà inserire il **serbatoio** nell'erogatore e riempirlo di acqua potabile fredda.


Scegliendo il **funzionamento con rete idrica**, l'erogatore verrà predisposto per essere alimentato dalla **rete idrica** quindi bisognerà predisporre l'allacciamento alla rete.

4. SANIFICAZIONE


Dopo aver scelto la modalità di avviamento, verrà visualizzato il seguente messaggio: **"INIZIO SANIFICAZIONE"**.

Rimuovere il pannello laterale afferrandolo dal lato superiore e posizionare lo stesso in sicurezza per evitare cadute o possibili rotture.

Premere il tasto **OK** alla fine di ogni operazione, si udirà 1 beep.

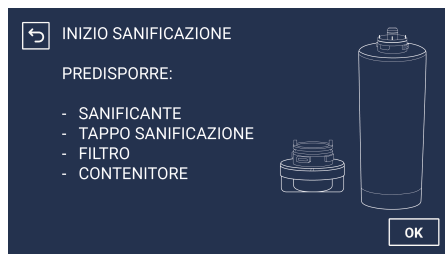

Inserire il sanificante all'interno del tappo per sanificazione mantenendolo rivolto verso l'alto e avvitarlo fino a fine corsa nella testata. Premere il tasto **OK** alla fine di ogni operazione, si udirà 1 beep.

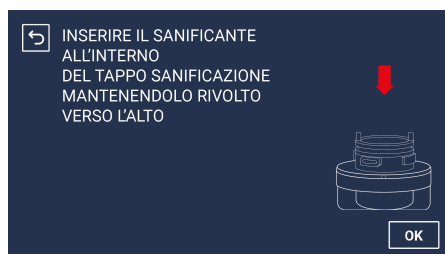

ATTENZIONE:

Pericolo di danni a persone, cose, animali: proteggersi adeguatamente da eventuali contatti con il sanificante puro, sciacquare abbondantemente le mani dopo avere travasato il contenuto nel tappo per sanificazione, non lasciare il sanificante alla portata di bambini, persone con ridotte capacità cognitive o sensoriali e animali.

Premere il tasto **OK** per confermare l'inizio della fase di sanificazione, si udirà 1 beep.

Successivamente, predisporre una caraffa sotto l'ugello di erogazione.

Tenere premuto il tasto per erogare acqua finché la schermata non scomparirà.



ATTENZIONE:

Non bere, gettare via l'acqua erogata in questa fase, non utilizzare l'acqua erogata per qualsiasi altro uso.



Terminata l'erogazione apparirà il seguente messaggio: **"SANIFICAZIONE IN CORSO ATTENDERE"**, nei successivi 20 minuti l'erogatore rimane in attesa, sul display verranno indicati i minuti rimanenti al termine del ciclo di sanificazione.

Attendere il tempo necessario per la sanificazione.



Trascorsi i 20 minuti, inserire una caraffa sotto l'ugello di erogazione, e premere il tasto di erogazione finché non compare la schermata successiva, in questa fase verrà erogata acqua per risciacquare i circuiti interni dell'erogatore, al termine si udiranno 3 beep.

Il flusso può presentarsi irregolare.

Si consiglia di avvicinare il contenitore all'ugello di erogazione.



PREMERE IL TASTO DI EROGAZIONE



ATTENZIONE:

Non bere, gettare via l'acqua erogata in questa fase, non utilizzare l'acqua erogata per qualsiasi altro uso.

Alla fine del ciclo di risciacquo, svitare ed estrarre il tappo per sanificazione ruotandolo da destra verso sinistra, prendere il filtro nuovo dopo averne rimosso la pellicola e il tappo protettivo, posizionarlo nella sede di aggancio allineando il marcatore **2** del filtro alla posizione di inserimento **1**, ruotare il filtro da sinistra verso destra fino a raggiungere il finecorsa **3**.

Il marcatore sul filtro **2** dovrebbe ora essere in linea con il finecorsa **3** sulla testata del filtro.


Premere il tasto **OK** alla fine di ogni operazione, si udirà 1 beep.



ATTENZIONE:

Conservare il tappo per sanificazione rimosso, per le future sanificazioni.

Asciugare le superfici interne dell'erogatore inumidite dall'acqua fuoriuscita durante lo sgancio del tappo per sanificazione con un panno o della carta assorbente.

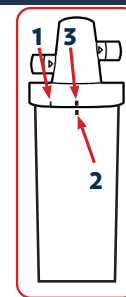


Individuare il riduttore di pressione connesso al tubo all'interno del vano, prendere la nuova bombola CO2, rimuovere il sigillo e il tappo di protezione della valvola, ruotare la manopola del riduttore sulla posizione OFF.

Avvitare la bombola mantenendola in posizione verticale. Tenere il riduttore fermo con una mano e con l'altra mano avvitare solo la bombola, ruotandola da sinistra verso destra. Avvitare la bombola mantenendola in posizione verticale. L'eventuale sfianto di una piccola quantità di gas durante la fase finale del serraggio è da considerare normale.

Ruotare la manopola di regolazione del riduttore di pressione, portandola a 4,5 Bar (0,45 MPa).

Premere il tasto **OK** alla fine di ogni operazione, si udirà 1 beep ogni volta.

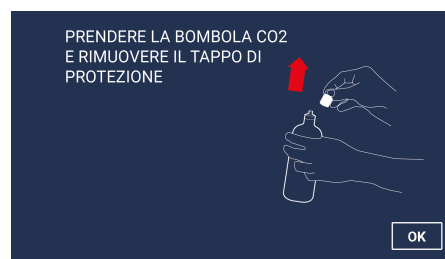

Inserire la bombola del gas CO2 nel vano interno dell'apparecchio. Chiudere il pannello laterale.

Premere il tasto **OK** alla fine di ogni operazione, si udirà 1 beep.



ATTENZIONE:

Tenere sempre la bombola CO2 in posizione verticale.



In questa fase avverrà l'attivazione del filtro.
Erogare acqua **premendo il tasto di erogazione** fino a quando apparirà la schermata di conferma avvenuta sanificazione.



ATTENZIONE:


Non bere, gettare via l'acqua erogata in questa fase, non utilizzare l'acqua erogata per qualsiasi altro uso.
È da ritenersi normale la presenza di carbone attivo in questa fase di attivazione.



Sanificazione completata, premere **OK**, si udirà 1 beep.



Finita la fase di sanificazione apparirà la schermata di presentazione.
La macchina è pronta per l'uso.

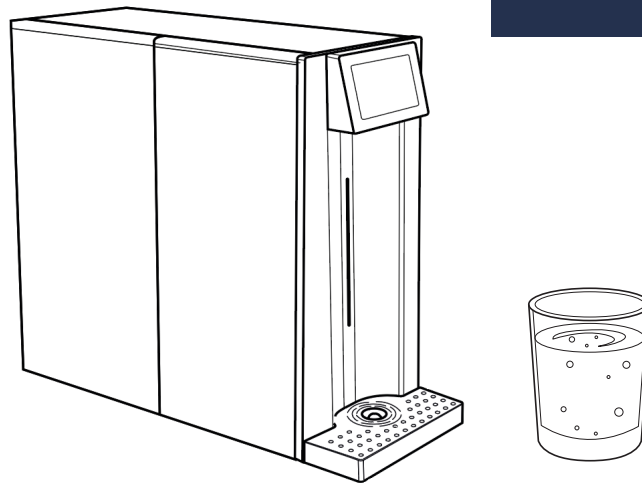

NON SONO COPERTI DA GARANZIA

- Impiego errato o non conforme agli scopi previsti.
- Riparazioni eseguite presso centri assistenza non autorizzati.
- Manomissioni di qualsiasi componente della macchina.
- Impiego di ricambi e accessori non originali.

N.B. Nel caso in cui dopo l'installazione l'apparecchio non eroghi acqua frizzante, controllare il corretto avvvitamento della bombola, verificare che il riduttore di pressione non sia posizionato su OFF e il tubo di collegamento dello stesso non sia strozzato o piegato. Tenere l'imballo originale per eventuali invii successivi.

Per qualsiasi dubbio sull'uso e manutenzione o per presunti guasti tecnici, si prega di telefonare al numero:

 **049 8285125**

Dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Un esperto sarà a Vostra disposizione per una rapida soluzione del problema e attiverà, in caso di guasto tecnico conclamato, il ritiro dell'apparecchio a domicilio, la riparazione presso Centro Assistenza Tecnica Autorizzato e la restituzione direttamente a casa Vostra.



SCARICA L'APP E CONNETTI LA TUA MACCHINA per vivere un'esperienza unica con vantaggi e servizi esclusivi

Scarica su  

