


MINI GUIDA TASTO “MENU”

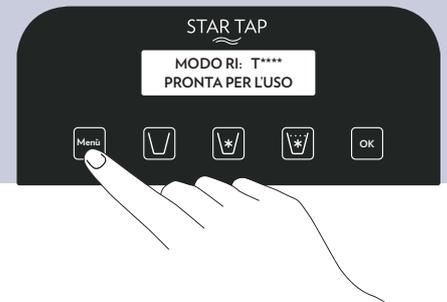

LINGUA ITALIANO



TEMPERATURA FRIGO

Regolazione da 2° a 10° + off



VOLUMI TONI ACUSTICI

Basso • Alto • Off



STAND BY TASTIERA

30 minuti inattività solo tastiera e cornice



MODO FUNZIONAMENTO RETE IDRICA/SERBATOIO

Scegliere e premere ok



MODO EROGAZIONE LIBERO/DOSATO

Possibilità di erogare in modalità libera o dosata, per ogni tipologia di acqua



ESEGUI SANIFICAZIONE

Eeguire la sanificazione al raggiungimento di 4.000 lt o dopo 15 giorni di inutilizzo



EROGAZIONE SENZA RACCOGLIGOCCE

Possibilità di erogare con o senza raccogliocce per aumentare l'altezza di erogazione



FUNZIONAMENTO POMPA ATTIVA

Senza l'attivazione dell'elettropompa, la macchina può sfruttare la pressione della rete idrica solo per erogare l'acqua a temperatura ambiente o fredda



FUNZIONAMENTO CON FILTRO

Possibilità di escludere il funzionamento con filtro ma non i contaltri



IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Riporta la macchina in condizioni di fabbrica, senza azzerare i litri erogati



SERIAL NUMBER FIRMWARE


Visualizza il numero di serie della macchina e il firmware della scheda elettronica



AREA TECNICA

Menù protetto da password riservato al tecnico

ESEMPIO 1: SELEZIONE “FUNZIONAMENTO POMPA ATTIVA”




Per attivare il Menù tenere premuto per circa 6 secondi il tasto “Menù” finché il tasto non si illumina di **rosso**. Premendo nuovamente il **tasto illuminato di rosso “Menù”** si possono scegliere le varie impostazioni.




Esempio: funzionamento “POMPA ATTIVA NO”.

Premere in modo intervallato il tasto illuminato di rosso “Menù” fino a quando viene visualizzata l'impostazione “FUNZIONAMENTO POMPA ATTIVA NO”.

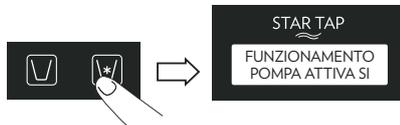

Si illumineranno di bianco i due tasti acqua temperatura ambiente e acqua fredda frizzante.


Premendo il tasto acqua fredda frizzante, sul display verrà visualizzato il messaggio “FUNZIONAMENTO POMPA ATTIVA SI”.

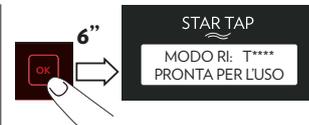

Confermare con il tasto **rosso “OK”** e attendere circa sei secondi per uscire in automatico dal Menù.

Nel display comparirà: “MODO RI: T**** PRONTA PER L'USO”.

ESEMPIO 2: SELEZIONE “TEMPERATURA FRIGO”



Per attivare il Menù tenere premuto per circa 6 secondi il tasto “Menù” finché il tasto non si illumina di **rosso**. Premendo nuovamente il **tasto illuminato di rosso “Menù”** si possono scegliere le varie impostazioni.



Premere in modo intervallato il tasto illuminato di rosso “Menù” fino a quando viene visualizzata l'impostazione “TEMPERATURA FRIGO ****”.

Premendo il tasto temperatura ambiente o fredda frizzante ripetutamente si potrà selezionare la temperatura del frigorifero fra quelle disponibili:


Off= spento, *=10°C, **=8°C, ***=6°C, ****=4°C, *****=2°C




Confermare con il tasto **rosso “OK”** e attendere circa sei secondi per uscire in automatico dal Menù.

Nel display comparirà: “MODO RI: T**** PRONTA PER L'USO”.

ESEMPIO 3: SELEZIONE “MODO EROGAZIONE LIBERO/DOSATO”




Per attivare il Menù tenere premuto per circa 6 secondi il tasto “Menù” finché il tasto non si illumina di **rosso**. Premendo nuovamente il **tasto illuminato di rosso “Menù”** si possono scegliere le varie impostazioni.

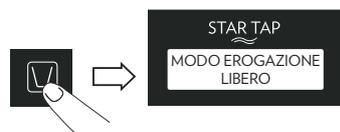


Premere in modo intervallato il tasto illuminato di rosso “Menù” fino a quando viene visualizzata l'impostazione “MODO EROGAZIONE LIBERO/DOSATO”.

Premendo il tasto temperatura ambiente si potrà selezionare il modo di erogazione libero; premendo il tasto fredda frizzante si potrà selezionare il modo di erogazione dosato.



Premere **OK** per confermare la scelta.

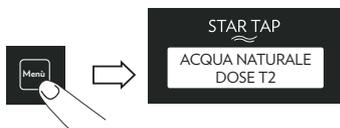

Subito dopo, premere il tasto “Menù”. Sul display verrà visualizzato il messaggio “ACQUA NATURALE DOSE T2”. Premendo il tasto temperatura ambiente o fredda frizzante ripetutamente si potrà selezionare la dose desiderata.

Premendo nuovamente il tasto “Menù”, si potranno programmare anche l'acqua fredda e l'acqua fredda frizzante, seguendo lo stesso procedimento.



Confermare con il tasto **rosso “OK”** e attendere circa sei secondi per uscire in automatico dal Menù.

Nel display comparirà: “MODO RI: T**** PRONTA PER L'USO”.