

LAVAZZA

in Black

ELOGY COFFEE



Istruzioni per l'uso



Congratulazioni!

Gentile Cliente ci congratuliamo
per aver scelto
la macchina espresso
Lavazza ELOGY COFFEE
tecnologica e dal design elegante.

Prima di mettere in funzione la macchina,
consigliamo di leggere attentamente
le istruzioni per l'uso
che spiegano come utilizzarla,
pulirla e mantenerla in perfetta efficienza.
Non ci resta che augurarle la preparazione
di tanti ottimi espressi, e non solo, grazie a

LAVAZZA
in Black

LAVAZZA

in Black

ELOGY COFFEE



SCARICA L'APP E CONNETTI LA TUA
MACCHINA per vivere un'esperienza unica
con vantaggi e servizi esclusivi



LAVAZZA

in Black

SICUREZZA	03
CARATTERISTICHE TECNICHE	06
COMPONENTI E COMANDI	07
SEGNALAZIONI	09
PREDISPOSIZIONE MACCHINA	11
PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ	16
PREPARAZIONI CAFFÈ	17
MANUTENZIONE E PULIZIA	24
ISTRUZIONI PER INSTALLARE IL FILTRO ANTICALCARE AQUAAROMA CREMA BRITA®	31
SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI	32
USO E ASSISTENZA	35

in Black

SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e simili quali:

- nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali;
- nelle fattorie;
- utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;
- negli ambienti tipo bed and breakfast.

L'uso improprio dell'apparecchio può causare possibili infortuni.

È vietato apportare modifiche tecniche. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utente non deve essere eseguita da bambini se non sotto supervisione diretta e di età superiore agli 8 anni.

UBICAZIONE

Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o venirne ferito. Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 4°C poiché il gelo potrebbe danneggiarla. Non usare la macchina per caffè all'aperto.

Non posare la macchina su superfici molto calde e/o nelle vicinanze di fiamme libere. La macchina per caffè quando è in uso non deve essere collocata in un armadietto.

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Collegare la macchina per caffè soltanto a prese di corrente adeguate e provviste di messa a terra. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina.

CAVO D'ALIMENTAZIONE

Non usare la macchina per caffè se il cavo d'alimentazione è difettoso.

Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o solo da personale Lavazza in modo da prevenire ogni rischio. Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio.

Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo.

Non estrarre la spina tirandola per il cavo; non toccarla con le mani bagnate. Evitare che il cavo d'alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.

SICUREZZA



PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Non mettere mai a contatto dell'acqua le parti sotto tensione e/o corrente.
Questo apparecchio non deve essere immerso.



PROTEZIONE DI ALTRE PERSONE

Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio.
I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici.
Non lasciare alla loro portata i materiali utilizzati per imballare la macchina.



PERICOLO DI USTIONI

Non toccare le parti calde (gruppo portacapsula, etc.) subito dopo l'uso dell'apparecchio. Durante l'erogazione della bevanda prestare attenzione ad eventuali schizzi di liquido caldo.



PULIZIA

Prima di pulire la macchina, è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente ed aspettare che la macchina si raffreddi. Non immergere la macchina nell'acqua! È severamente vietato cercare d'intervenire all'interno della macchina. Sostituire l'acqua nel serbatoio dopo 3 giorni di inutilizzo. Per evitare di danneggiare l'apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, bensì un panno morbido e un detergente delicato.



CUSTODIA DELLA MACCHINA

Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa e custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.



RIPARAZIONI / MANUTENZIONE

Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa. Non mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati possono effettuare interventi e riparazioni. Nel caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.



SERBATOIO ACQUA

Immettere nel serbatoio soltanto acqua fresca potabile non gasata.
Non mettere in funzione la macchina se non c'è acqua a sufficienza nel serbatoio.

in Black

SICUREZZA



VANO CAPSULE

Nel vano capsule devono essere inserite solo capsule destinate alle macchine Lavazza *in Black*; non inserire le dita o qualsiasi altro oggetto.

Le capsule sono da usarsi una sola volta.



SMALTIMENTO DELLA MACCHINA A FINE VITA

Informazione agli utenti: il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente, qualora tenuto, dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

LAVAZZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 220-240 V; 50/60 Hz
- Potenza totale: 1500 W
- Capacità serbatoio: 1,6 l
- Peso: 5,1 kg
- Materiali impiegati per la carrozzeria: ABS
- Dimensioni: Altezza 31,5 cm - Larghezza 16,3 cm - Profondità 42,2 cm

MODULO DI COMUNICAZIONE

La macchina è equipaggiata con modulo di comunicazione Bluetooth avente le seguenti caratteristiche:


- **Bluetooth;**
Banda di frequenza:**2400 - 2483,5 MHz**
Potenza Max:**+9 dBm**

LUIGI LAVAZZA S.P.A. dichiara che questa macchina è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE, la dichiarazione di conformità di questa macchina è disponibile sul sito: www.nims.it

in Black

ELOGY COFFEE

COMPONENTI E COMANDI

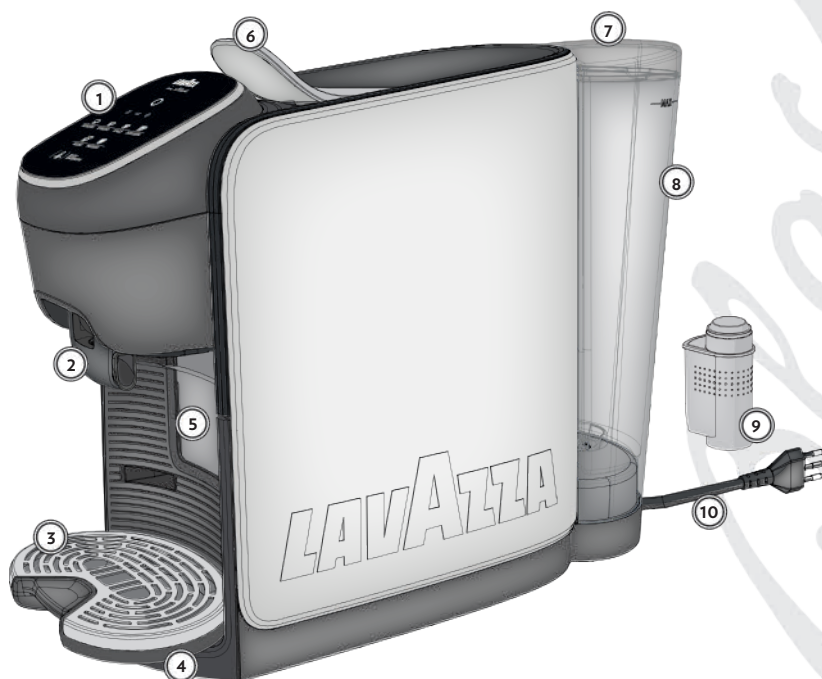

- ① DISPLAY
- ② EROGATORE
- ③ GRIGLIA POGGIA TAZZE/TAZZINE
- ④ CASSETTO RACCOGLI GOCCE
- ⑤ CASSETTO RACCOGLI CAPSULE USATE
- ⑥ LEVA CARICAMENTO CAPSULE

- ⑦ COPERCHIO SERBATOIO ACQUA
- ⑧ SERBATOIO ACQUA
- ⑨ FILTRO ACQUA
- ⑩ CAVO DI ALIMENTAZIONE

LAVAZZA



- | | |
|--|----------------------------------|
| (A) Tasto On/Risparmio energetico | (G) Tasto erogazione LUNGO |
| (B) Spia decalcificazione | (H) Tasto erogazione DOSE LIBERA |
| (C) Spia cassetto capsule pieno o estratto | (I) Tasto erogazione BIDOSE |
| (D) Spia mancanza acqua | (L) Tasto PREFERITO: Americano |
| (E) Tasto erogazione RISTRETTO | (M) Tasto BOOST TEMPERATURA |
| (F) Tasto erogazione ESPRESSO | |

in Black

SEGNALAZIONI

STATO INTERFACCIA

Macchina accesa



Macchina in
Risparmio energetico



BOOST Temperatura
attivato



Spia di segnalazione
decalcificazione



Spia di segnalazione
cassetto capsule pieno



Spia di segnalazione
cassetto capsule non inserito



Spia di segnalazione mancanza
acqua nel serbatoio



Erogazione
RISRETTO



Erogazione
ESPRESSO



STATO INTERFACCIA

Erogazione
LUNGO 



Erogazione
DOSE LIBERA 



Erogazione
BIDOSE 



Erogazione
PREFERITO 



accesso



spento



lampeggiante



accesso con
luminosità ridotta
(es: BOOST Temperatura)



segnale
acustico

PREDISPOSIZIONE MACCHINA



NON SI ASSUMONO RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI IN CASO DI:

- impiego errato e non conforme agli scopi previsti;
- riparazioni eseguite presso centri d'assistenza non autorizzati;
- manomissione;
- impiego di pezzi di ricambio e accessori non originali;
- mancata decalcificazione;
- stoccaggio in locali al di sotto di 4° C;
- utilizzo al di sotto di 5° C;
- utilizzo al di sopra di 40° C;
- utilizzo in locali con umidità relativa superiore al 95%;
- utilizzo di capsule non destinate alle macchine Lavazza *in Black*.

I danni causati alla macchina a causa della mancata osservanza di queste indicazioni non sono coperti da garanzia.

SCARICA L'APP MY NIMS E CONNETTI LA TUA MACCHINA



Per vivere un'esperienza personalizzata e scoprire tutte le funzionalità della macchina scarica l'app My Nims e connettiti via Bluetooth.

Scopri di più inquadrando il QR code di seguito:



AVVIAMENTO MACCHINA

-  Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti di calore. Non collegare la macchina all'alimentazione elettrica finché non si sono completate le operazioni di primo avviamento.

1

Sollevare e rimuovere il coperchio, dopodiché estrarre il serbatoio dell'acqua.

2

Risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo.


3

Installare il FILTRO ANTICALCARE ACQUAAROMA CREMA BRITA® come indicato alla pag. 31.

4

Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX indicato, usando soltanto acqua fresca potabile non gasata.

Rimontare il serbatoio e richiudere con il coperchio.

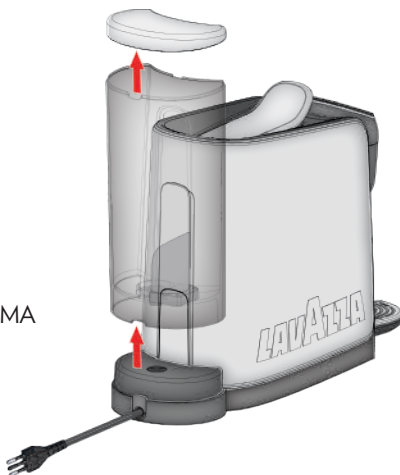

-  È possibile sollevare il coperchio e riempire direttamente il serbatoio.



-  L'acqua non deve mai superare il livello MAX. Utilizzare esclusivamente acqua fresca potabile non gasata. Acqua calda e altri liquidi possono danneggiare il serbatoio. Assicurarsi che le mani, la macchina, il cavo e la superficie d'appoggio della macchina non siano bagnati.

ELOGY COFFEE

5

Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.

6

Premere il tasto  per accendere la macchina. La macchina emetterà un segnale acustico . Tutti i tasti si accendono con luce fissa bianca, e le spie di allarme si accendono per un istante con luce fissa arancione.

7

La macchina inizia il ciclo di riscaldamento. Il tasto  comincia a lampeggiare con luce bianca.



Durante il ciclo di riscaldamento è possibile prenotare l'erogazione della bevanda desiderata premendo il relativo tasto, e avendo cura di inserire una capsula caffè. È anche possibile preselezionare l'opzione di **BOOST Temperatura** . Se si vuole deselezionare la scelta è sufficiente premere nuovamente lo stesso tasto.

8

La macchina è pronta quando il tasto  termina di lampeggiare e i tasti di erogazione sono accesi con luce fissa. Si accenderà il led di illuminazione della griglia poggia tazze/tazzine.



RIEMPIMENTO CIRCUITO IDRAULICO

-  Al primo avviamento la macchina deve prima riempire il circuito idraulico. Quando viene selezionata l'erogazione si attiva la pompa dell'acqua per alcuni secondi.
- Se nel serbatoio c'è acqua la macchina effettuerà l'erogazione normalmente. Se nel serbatoio non c'è acqua l'erogazione si ferma per 5 secondi poi la macchina riproverà per altre 5 volte a riempire il circuito idraulico.
- Superati i 5 tentavi si accenderà la spia di mancanza acqua  e la macchina emetterà un segnale acustico  per segnalare l'assenza di acqua nel circuito. Riempire il serbatoio di acqua e ripremere il pulsante per continuare.

-  Alla prima erogazione occorre erogare almeno mezzo litro (0,50 l) d'acqua senza inserire la capsula.

1

Posizionare un tazzone o un bicchiere sotto l'erogatore.

2

Premere il tasto **DOSE LIBERA**  per iniziare l'erogazione.

Quando il contenitore è pieno, ripremere il tasto per terminare l'erogazione.



-  Poichè con una singola erogazione di **DOSE LIBERA**  si erogano 150ml di acqua, è quindi necessario ripetere l'erogazione per altre 3/4 volte.

-  Al termine di ogni erogazione, aprire e chiudere la leva, poi rimuovere e svuotare il bicchiere.



FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO

- i** Per garantire il risparmio energetico, dopo 9 minuti di inutilizzo la macchina passerà automaticamente alla modalità **STAND-BY IN RETE** (quando la macchina è connessa via **Bluetooth**).

1

È possibile portare la macchina in modalità **RISPARMIO ENERGETICO** manualmente, prima dei 9 minuti, premendo il tasto .

La macchina emetterà un segnale acustico  di conferma.

In modalità **RISPARMIO ENERGETICO** tutti i tasti sono spenti e il tasto  è acceso con luminosità ridotta.



2

Riattivare la macchina premendo nuovamente il tasto .

- i** Il consumo di energia della macchina quando non è connessa in rete in modalità **RISPARMIO ENERGETICO** non supera 0,5 W.

Il consumo di energia della macchina quando è connessa in rete in modalità **STAND-BY IN RETE** non supera 0,7 W.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE SEGNALE ACUSTICO

1

Premere il tasto  per portare la macchina in **RISPARMIO ENERGETICO**.

2

Per disabilitare i segnali acustici, premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti  **RISTRETTO** e  **LUNGO** per almeno 5 secondi.

La macchina emetterà un lungo segnale acustico  per segnalare la disabilitazione.

3

Ripetere la procedura per riattivare i segnali acustici, in questo caso la macchina emetterà un doppio segnale acustico  per segnalare che i segnali acustici sono riattivati.



- i** Terminata la procedura la macchina resta in **RISPARMIO ENERGETICO**.

PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ

La macchina dispone di più posizioni per la preparazione del caffè:

- tazza grande / bicchiere
- 1 tazzina / 2 tazzine

1

Per utilizzare una tazza grande o un bicchiere, inserire la griglia poggia tazze/tazzine nella fessura in basso.



2

Per utilizzare una tazzina da caffè espresso:

1. estrarre la griglia poggia tazze/tazzine.
2. inserire la griglia nell'apposita fessura in alto.



3

- Se posizionate una tazzina l'erogatore deve essere girato verso l'alto.
- Se posizionate due tazzine l'erogatore deve essere girato verso il basso.



PREPARAZIONI CAFFÈ

i Quando la macchina è pronta per erogare, sono accesi tutti i tasti di erogazione caffè ☕, ☕, ☕, ☕, ☕, il tasto **Preferito** ♥ e il tasto **BOOST Temperatura** 🌡️ con luminosità ridotta.

1

Se si desidera un caffè più caldo, è possibile aumentare la temperatura della bevanda premendo il tasto **BOOST Temperatura** 🌡️. La macchina emette un segnale acustico 🔊 e aumenta la luminosità del tasto per segnalare l'attivazione del **Boost Temperatura** 🌡️.

Se si desidera ritornare alla temperatura standard, premere nuovamente il tasto **BOOST Temperatura** 🌡️.

Il tasto torna a luminosità ridotta e la macchina emette un segnale acustico 🔊 per segnalare la disattivazione del **BOOST Temperatura** 🌡️.



- ⚠️** Non è possibile cambiare la temperatura durante l'erogazione.
- ⚠️** Assicurarsi che il beccuccio erogatore sia sempre nella posizione corretta prima di erogare.
- ⚠️** Se durante il ciclo di erogazione viene interrotta l'alimentazione elettrica procedere come segue:
 - ripristinare l'alimentazione elettrica;
 - premere il tasto ○ e attendere che sia acceso con luce fissa bianca;
 - sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula;
 - sostituire la capsula all'interno del vano inserimento capsule con una nuova;
 - ricominciare la procedura di erogazione caffè.
- ⚠️** Se durante il ciclo di erogazione si accende la spia mancanza acqua ⚠️:
 - riempire il serbatoio acqua fino a livello MAX indicato e ripremere il tasto acceso corrispondente alla preparazione interrotta per completare l'erogazione; per continuare l'erogazione il serbatoio deve essere riempito entro 3 minuti dalla segnalazione.

EROGAZIONI ☕☕☕

1

Posizionare una tazzina sotto l'erogatore e seguire le istruzioni del capitolo PREPARAZIONI CAFFÈ.

2

Sollevare la leva caricamento capsule fino al suo blocco.

3

Inserire una capsula Lavazza *in Black* all'interno del vano inserimento capsule.

4

Abbassare la leva caricamento capsule.



Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano inserimento capsula.

Nel vano inserimento capsula devono essere inserite solo capsule destinate a Lavazza *in Black*.

Le capsule monodose sono predisposte per erogare un solo caffè/prodotto. NON riutilizzare le capsule dopo il loro impiego.

L'inserimento di 2 o più capsule contemporaneamente provoca il malfunzionamento della macchina.

5

Premere il tasto ☕ **RISTRETTO** per erogare 25 ml di caffè.

Premere il tasto ☕ **ESPRESSO** per erogare 30 ml di caffè

Premere il tasto ☕ **LUNGO** per erogare 45 ml di caffè

Gli altri tasti si spengono e inizia l'erogazione.

Il tasto selezionato inizia lampeggiare.

La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè programmata.

6

Sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.



Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione caffè e il tasto ○ siano accesi con luce fissa bianca.

in Black

ELOGY COFFEE

EROGAZIONE BIDOSE ☕

⚠ ATTENZIONE: il beccuccio erogatore deve essere ruotato verso il basso.

1

Posizionare due tazzine sotto l'erogatore e seguire le istruzioni del capitolo PREPARAZIONI CAFFÈ.

2

Sollevare la leva caricamento capsule fino al suo blocco.

3

Inserire una capsula bidose **X2 Lavazza in Black** nel vano inserimento capsule.

4

Abbassare la leva caricamento capsule.


5

Premere il tasto **BIDOSE** ☕
(preimpostato a 2x30 ml).

Si spengono gli altri tasti e inizia l'erogazione.
Il tasto selezionato inizia lampeggiare.
La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè programmata.

6

Sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.

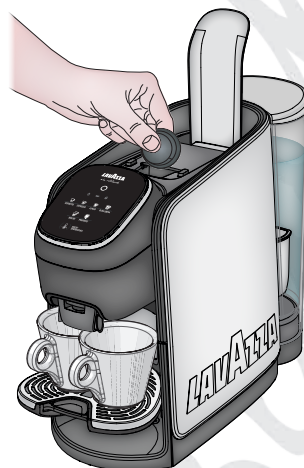

i Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione caffè e il tasto **○** siano accesi con luce fissa bianca.

EROGAZIONE DOSE LIBERA

1

Posizionare una tazza grande o un bicchiere sotto l'erogatore e seguire le istruzioni del capitolo PREPARAZIONI CAFFÈ.

2

Sollevare la leva caricamento capsule fino al suo blocco.

3

Inserire una capsula Lavazza *in Black* all'interno del vano inserimento capsule.

4

Abbassare la leva caricamento capsule.

5



Premere il tasto **DOSE LIBERA**  (MAX 150 ml).
Si spengono gli altri tasti e inizia l'erogazione.
Il tasto selezionato inizia lampeggiare.

6

Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, premere nuovamente il tasto **DOSE LIBERA** .

7

Sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.

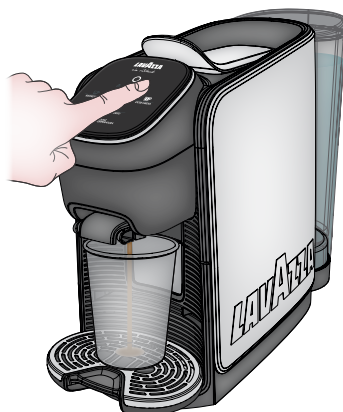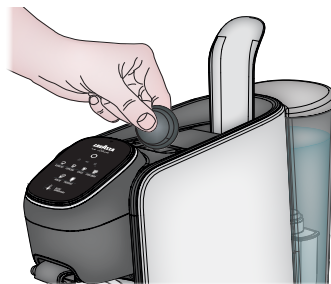

 Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione caffè e il tasto  siano accesi con luce fissa bianca.

in Black

ELOGY COFFEE

EROGAZIONI PREFERITO ♥

i Premendo il tasto **Preferito** ♥ si eroga la ricetta **AMERICANO**.

Sarà possibile riprogrammare il tasto **Preferito** ♥ attraverso l'App **My Nims**, personalizzando l'erogazione caffè.

EROGAZIONE AMERICANO ♥

1

Posizionare una tazza grande sotto l'erogatore e seguire le istruzioni del capitolo **PREPARAZIONI CAFFÈ**.

2

Sollevare la leva caricamento capsule fino al suo blocco.

3

Inserire una capsula **Lavazza in Black Intense Americano** all'interno del vano inserimento capsule.

4


Abbassare la leva caricamento capsule.

5

Premere il tasto **Preferito** ♥ (MAX 240 ml).
Si spengono gli altri tasti e inizia l'erogazione.
Il tasto selezionato inizia lampeggiare.
La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè programmata.

6

Sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.

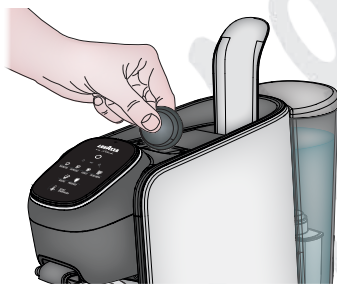

i Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione caffè e il tasto **O** siano accesi con luce fissa bianca.

PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÈ

- i** La quantità di caffè può essere modificata; la dose minima impostabile è di 20 ml. Quando si esegue la programmazione dose caffè, premere sempre lo stesso tasto. Non intervenire su gli altri tasti altrimenti la programmazione verrà annullata.

1


Accertarsi che i pulsanti di erogazione caffè siano accesi con luce fissa bianca.

2

Sollevare la leva di caricamento capsule, fino al suo blocco.

Inserire una capsula Lavazza *in Black* nel vano d'inserimento capsule.

Abbassare la leva di caricamento capsule.

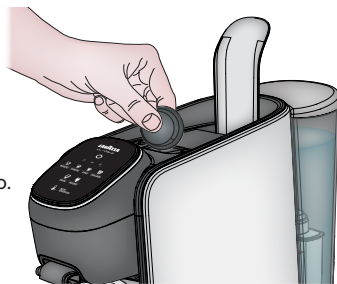

3

Posizionare una tazzina sotto l'erogatore.

4

Per modificare la dose caffè:

- tenere premuto per 3 secondi il tasto che si desidera programmare;
- quando la macchina emette due segnali acustici  rilasciare il tasto;
- durante la preparazione tutti i tasti caffè lampeggeranno con luce intermittente.
- una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata ripremere il tasto per fissare il quantitativo.



- i** La programmazione verrà annullata:

- se la dose caffè supera la quantità massima consentita;
- se la dose caffè non raggiunge la quantità minima di 20ml;
- se viene a mancare l'alimentazione durante la programmazione.

La macchina si ferma, si riporta alla condizione di pronto e rimane in memoria l'ultimo valore programmato.

- i** Se durante una programmazione dose avviene una segnalazione di mancanza acqua  la macchina smetterà di erogare e la dose non verrà salvata.

Una volta rabboccata l'acqua nel serbatoio sarà necessario ripetere la procedura di programmazione dose.

in Black

ELOGY COFFEE

FUNZIONE RESET DOSI

i La funzione di reset dose ripristina le dosi di caffè ai valori di fabbrica.

Per resettare le dosi procedere come segue:

1

Premere il tasto  per portare la macchina in **RISPARMIO ENERGETICO**.

2

Premere contemporaneamente i pulsanti ,  **RISTRETTO**,  **ESPRESSO** e  **LUNGO** per circa 3 secondi.

Quando la sequenza viene rilevata, la macchina emette un lungo segnale acustico  di 3 secondi.

3

L'interfaccia comandi visualizza le icone dei tasti , , ,  e  che lampeggiano a turno, in sequenza per 2 volte.

4

Una volta ripristinati tutti i parametri ai valori predefiniti, 3 brevi segnali acustici , ,  confermeranno il reset.



i Terminata la procedura la macchina resta in **RISPARMIO ENERGETICO**.

MANUTENZIONE E PULIZIA



Mai utilizzare solventi, alcool, sostanze aggressive o forni per l'asciugatura dei componenti della macchina. Lavare i componenti (esclusi quelli elettrici) con acqua fredda/tiepida e panni/spugne non abrasive.

Pulire ogni due/tre giorni il cassetto raccogli gocce.

Tutti i componenti smontabili sono lavabili in lavastoviglie.

Togliere il filtro dal serbatoio prima di lavarlo, il **FILTRO ANTICALCARE ACQUAAROMA CREMA BRITA® NON** è lavabile in lavastoviglie.

Non lasciare l'acqua nel circuito e nel serbatoio per più di 3 giorni, se questo dovesse accadere svuotare, sciacquare e riempire nuovamente il serbatoio con acqua fresca, quindi effettuare un'erogazione (senza capsula) prima di erogare il caffè o una bevanda.

CICLO LAVAGGIO EROGATORE

1

Per la pulizia dell'erogatore eseguire, una o due volte alla settimana un'erogazione senza inserire la capsula.



ESTRAZIONE DELL' EROGATORE

1

Premere sui due lati dell'erogatore e fare una leggera torsione per estrarlo dalla macchina.

2

Lavarlo con acqua fredda o tiepida e asciugarlo.



È possibile lavarlo in lavastoviglie.

3

Reinserire l'erogatore sulla macchina facendo attenzione al suo corretto posizionamento.



ELOGY COFFEE

PULIZIA CASSETTO CAPSULE USATE E CASSETTO RACCOGLI GOCCE


- i** L'accensione della spia cassetto raccogli capsule  indica che il cassetto capsule usate è pieno ed occorre svuotarlo e reinserirlo.

1

Alzare e abbassare la leva per espellere l'ultima capsula utilizzata.

Togliere la griglia poggia tazze ed estrarre i cassettei raccogli gocce e raccogli capsule usate.

La macchina emette un segnale acustico  per segnalare la rimozione dei cassettei.

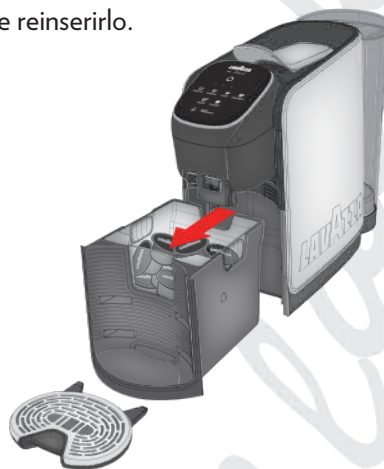

- i** Con la macchina accesa, estraendo il cassetto per più di 5 secondi, la macchina azzera il conteggio delle capsule inserite.

2

Estrarre e svuotare il cassetto raccogli capsule usate.

Svuotare i liquidi presenti nel cassetto raccogli gocce.



3

Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida, asciugarli e rimontarli correttamente.

- i** È possibile lavare i componenti in lavastoviglie.



- i** Verificare periodicamente che il cassetto raccogli gocce non sia pieno al fine di evitare fuoriuscite di liquido.

CICLO DECALCIFICAZIONE

i La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso della macchina; la decalcificazione è necessaria ogni 2-3 mesi di utilizzo della macchina e/o quando si osserva una difficoltà di erogazione.
Il ciclo di decalcificazione viene richiesto dalla macchina attraverso l'accensione dell'apposita spia di segnalazione .

! Non spegnere la macchina durante il ciclo di decalcificazione.
Monitorare la macchina durante il ciclo di decalcificazione.
Una volta avviato, il ciclo deve essere eseguito fino alla fine.
Verificare che non siano presenti capsule all'interno del vano inserimento capsule.

1

Premere il tasto  per portare la macchina in **RISPARMIO ENERGETICO** e procedere come segue:

- Sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per verificare che non ci siano capsule all'interno;
- Estrarre e svuotare cassetto capsule;
- Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua;
- Rimuovere il filtro se presente.



2

Con la macchina in **RISPARMIO ENERGETICO** ed il cassetto estratto, premere e mantenere premuto contemporaneamente i tasti di erogazione  **ESPRESSO** e **DOSE LIBERA**  fino all'emissione del segnale acustico .



i L'apparecchio emette un lungo segnale acustico * e si accendono con luce fissa i tasti ,  **LUNGO**, **spia decalcificazione**  e la spia cassetto estratto con luce lampeggiante .

* I segnali acustici non verranno emessi nel caso in cui siano stati disattivati.

ELOGY COFFEE

i Per eseguire la decalcificazione, si raccomanda di utilizzare il **DECALCIFICANTE LAVAZZA**.

! Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

3

Riempire il serbatoio con il contenuto del **DECALCIFICANTE LAVAZZA** (250 ml) e acqua (250 ml).

i Pulire eventuali schizzi o gocce con un panno umido.

4

Rimontare il serbatoio, il cassetto raccogli capsule e la griglia poggia tazza nella macchina.

5

Posizionare sotto l'erogatore un contenitore con capienza superiore a 0,5 litri.

6

Premere il tasto  **LUNGO** per avviare il ciclo di decalcificazione.

7

La macchina inizierà automaticamente la decalcificazione dopo aver terminato il ciclo di riscaldamento.

i In fase di decalcifica, dopo 9 minuti, se non viene premuto il tasto  **LUNGO**, la macchina non tornerà in **RISPARMIO ENERGETICO** ma rimarrà in decalcifica.

! In caso di interruzione di corrente prima che la decalcifica sia stata avviata, la macchina terrà in memoria tale stato.

Qualora si volesse annullare la procedura di avvio decalcifica, è necessario premere il tasto . In caso di annullamento della decalcifica e con la macchina in funzione, se si desidera erogare nuovamente, bisogna prima svuotare e pulire il serbatoio.




- ❶ Durante il ciclo di decalcificazione il tasto ☕ **LUNGO** è acceso con luce lampeggiante, la spia di decalcificazione ⚙️ è accesa con luce fissa.
- ⚠️ Durante il ciclo di decalcificazione la macchina effettua automaticamente dei cicli di erogazione intermittenti.
- ❷ Sospendere momentaneamente il ciclo di decalcificazione premendo il tasto ☕ **LUNGO** oppure il tasto ○ per consentire lo svuotamento del contenitore. Per riprendere il ciclo riposizionare il contenitore sotto l'erogatore e premere il tasto ☕ **LUNGO**.

8

Quando la macchina avrà esaurito il liquido nel serbatoio, il ciclo viene momentaneamente sospeso e la macchina emette tre segnali acustici, due brevi 🔊🔊 e uno lungo 🔊.

Estrarre e svuotare il contenitore utilizzato per la raccolta della soluzione decalcificante.

Estrarre, svuotare e reinserire il cassetto raccogli capsule.

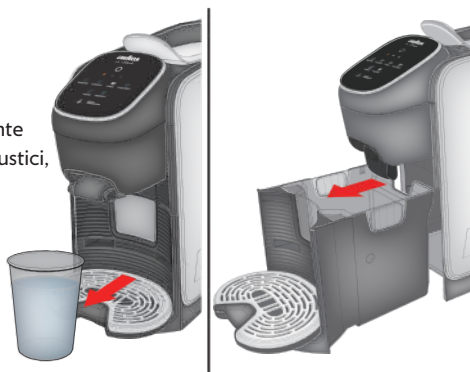

- ❸ **NON** rabboccare il serbatoio durante questa fase. E' necessario consentire il completo svuotamento.

- ❹ Adesso il tasto ○, il tasto ☕ **LUNGO** e la spia di mancanza acqua ⚠️ sono accesi con luce fissa. Spia decalcificazione ⚙️ accesa con luce lampeggiante.



9

Rimuovere il serbatoio acqua, risciacquarlo e lavarlo accuratamente.

Riempirlo con acqua fresca potabile non gasata fino al livello MAX.

Inserire il serbatoio con l'acqua.



ELOGY COFFEE

-  In caso di interruzione dell'alimentazione la macchina, alla prima accensione, riprenderà la procedura di risciacquo da dove è stata interrotta: premere il tasto  **LUNGO** per riavviare il RISCIAQUO.

10

Riposizionare il contenitore sotto l'erogatore.
Premere il tasto  **LUNGO** per avviare il ciclo di risciacquo.

-  Durante il risciacquo, il tasto  **LUNGO** e la spia decalcificazione  sono accesi con luci lampeggianti.

11

Quando il contenitore è pieno premere il tasto  **LUNGO** oppure il tasto  per fermare il risciacquo.

12

Estrarre e svuotare il contenitore e il cassetto raccogli capsule.
Riposizionare il cassetto e il contenitore sotto l'erogatore.

13

Premere il tasto  **LUNGO** per continuare il ciclo di risciacquo.

14

Al termine del primo ciclo di risciacquo riempire di nuovo il serbatoio d'acqua e avviare un secondo ciclo di risciacquo ripetendo i punti **10**, **11**, **12**, **13**.



- i** Per terminare il ciclo di risciacquo è necessario erogare un quantitativo minimo di acqua pari a 2 litri (circa 2 serbatoi).

In caso di mancanza acqua il ciclo viene interrotto momentaneamente, la macchina emette, se attivo, un lungo segnale acustico  e si accende con luce fissa la spia mancanza acqua .


Rabboccare il serbatoio e premere nuovamente il tasto  **LUNGO** per riavviare il ciclo di risciacquo.

15

Al termine del secondo ciclo di risciacquo la macchina si ferma, si spegne la spia decalcificazione  confermando che la procedura è stata portata a termine.

16

Togliere e svuotare il contenitore, lavare e risciacquare il cassetto raccogli capsule. Reinserire il cassetto raccogli capsule.

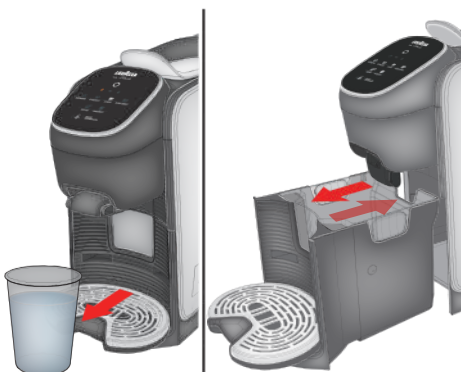

17

Estrarre e risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo. Installare il FILTRO ANTICALCARE ACQUAAROMA CREMA BRITA® come indicato alla pag. 31. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX indicato, usando soltanto acqua fresca potabile non gasata. Rimontare il serbatoio e richiudere con il coperchio.



18

Prima di utilizzare la macchina si consiglia la pulizia della stessa con un panno morbido, inumidito.

- i** Staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente prima procedere con la pulizia.

19

Terminata la pulizia, il processo di decalcifica è completo. La macchina è pronta all'uso.

ELOGY COFFEE

ISTRUZIONI PER INSTALLARE IL FILTRO ANTICALCARE AQUAAROMA CREMA BRITA®

Per ridurre la formazione di calcare sulla macchina LAVAZZA consigliamo l'installazione del FILTRO ANTICALCARE AQUAAROMA CREMA BRITA®.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1

Togliere il FILTRO ANTICALCARE AQUAAROMA CREMA BRITA® dalla confezione.


Posizionarlo come da disegno e far scorrere acqua potabile fredda al suo interno per circa due minuti affinché fuoriescano le bolle d'aria presenti.



2

Afferrare il serbatoio alla base e inserire con forza il filtro nell'apposita sede.

Se il filtro è stato inserito correttamente, a fine corsa si deve percepire un "TAC" di avvenuto fissaggio.

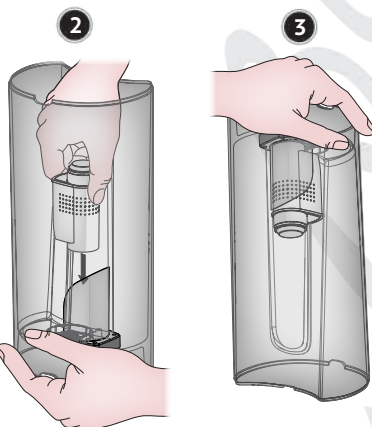

3

Capovolgere il serbatoio con il filtro per verificare il corretto inserimento (stabile nella sede).



4

Riposizionare il serbatoio dell'acqua sulla macchina.

5

Riempire il serbatoio d'acqua potabile fredda fino al livello MAX. Chiudere il coperchio.

MAX

SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI

Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
Premendo il tasto  la macchina non si accende.	» Macchina non collegata alla rete elettrica. » La macchina è collegata a prese multiple o ad una ciabatta non funzionante. » Alimentazione non presente nella rete elettrica/domestica. » Interfaccia touch non reattiva. » Errata pressione contemporanea di 2 tasti.	» Collegare la macchina alla rete elettrica. » Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica. » Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo elettrico all'alimentazione. » Verificare che la superficie dell'interfaccia e la mano dell'utilizzatore siano asciutte e pulite. » Verificare di aver rimosso la pellicola protettiva dall'interfaccia. » Attendere qualche secondo e premere solo il tasto .
Percezione tempo di riscaldamento eccessivo (maggiore di 40 secondi).	» Stoccaggio macchina in ambiente troppo freddo (es: cantina/garage).	» Mantenere la macchina in ambiente adeguato per almeno 1 ora. Successivamente collegare la macchina alla presa elettrica e tentare l'accensione.
Macchina rumorosa.	» Piano di appoggio non stabile. » Cavo alimentazione mal posizionato. » Parti mobili non inserite correttamente. » Manca acqua nel serbatoio. » Capsula non presente.	» Verificare il piano di appoggio. » Verificare il corretto posizionamento del cavo nella base della macchina. » Inserire correttamente le parti mobili. » Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata. » Inserire una capsula Lavazza <i>in Black</i>.

Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
La macchina pronta all'uso non recepisce la pressione dei tasti.	» Errata pressione/attivazione tasti. » Cassetto raccogli capsule usate non inserito correttamente.	» Premere uno dei tasti illuminati con il polpastrello e verificare la presenza del segnale acustico e il corretto lampeggio dell'icona selezionata. » Verificare il corretto inserimento del cassetto ed il conseguente spegnimento della spia d'allarme, in seguito avviare l'erogazione.
La leva rimane chiusa dopo l'erogazione.	» Cassetto capsule esauste pieno.	» Svuotare il cassetto e provare ad aprire la leva.
La macchina non eroga (si accende ma non eroga né caffè né acqua).	» Manca acqua nel serbatoio. » Serbatoio non inserito correttamente. » Leva caricamento capsula sollevata o non abbassata correttamente. » Assenza flusso acqua nel circuito idraulico (mancato innesco). » Capsula non idonea. » Presenza calcare.	» Rabboccare con acqua fresca e potabile il serbatoio e verificare la corretta erogazione. » Inserire correttamente il serbatoio. Il serbatoio deve essere inserito fino a portarlo in battuta con la base della macchina. » Abbassare la leva caricamento capsule fino a battuta e verificare la corretta erogazione. » Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegare il cavo. Accendere la macchina ed attendere il termine del riscaldamento. Alla pressione del tasto, verificare la corretta erogazione (la macchina effettua in automatico 5 tentativi di riempimento circuito). » Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente. » Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
La macchina perde acqua.	» Serbatoio danneggiato o non inserito correttamente. » Cassetto porta capsule pieno. » Capsula incastrata. » Utilizzo capsule non idonee.	» Verificare la presenza di perdite nel serbatoio tenendolo separato dalla macchina. » Svuotare cassetto porta capsule. » Aprire e chiudere la leva per far cadere la capsula. Estrarre il cassetto capsule e svuotarlo. » Utilizzare capsule idonee Lavazza <i>in Black</i> .

in Black

Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
Tasto  lampeggiante di rosso.	» Condizioni stoccaggio macchina non idonea/Blocco Temporaneo.	» Staccare la spina della macchina dalla presa di corrente. Lasciare la macchina a temperatura ambiente per un periodo sufficiente (minimo 1 ora). Collegare nuovamente la macchina alla presa di corrente e premere il pulsante di accensione (provare una sola volta).
La leva caricamento non raggiunge la posizione di erogazione o richiede un'eccessiva forza di chiusura.	» Cassetto capsule esauste pieno. » Capsula incastrata.	» Svuotare il cassetto e provare a chiudere la leva. » Aprire e chiudere la leva per far cadere la capsula.
Il caffè sgorga troppo velocemente, non viene erogato un caffè cremoso.	» Utilizzo di capsula già usata. » Capsula non inserita. » Capsula non idonea.	» Utilizzare una capsula nuova. » Inserire la capsula. » Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente.
Caffè freddo.	» Tazzina di ceramica troppo fredda. » Erogazione lenta con circuito idraulico intasato di calcare.	» Riscaldare la tazzina. » Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
La macchina non emette alcun suono.	» Segnale acustico disattivato.	» Portare la macchina in stand-by e successivamente tenere premuto contemporaneamente i tasti  RISTRETTO e  PLUNGO per almeno 5 secondi. (vedi sezione PREDISPOSIZIONE MACCHINA).
Il caffè sgorga lentamente a gocce.	» Utilizzo capsula non idonea. » Utilizzo di capsula usata. » Erogatore intasato. » Circuito idraulico intasato a causa di calcare.	» Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente. » Rimuovere la capsula usata ed utilizzare capsula nuova. » Effettuare pulizia erogatore (vedi sezione MANUTENZIONE E PULIZIA). » Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
Accensione della spia cassetto pieno  ma ci sono meno capsule di quelle attese.	» Se la macchina non è collegata alla rete elettrica, non è in grado di rilevare eventuali estrazioni/ inserimenti del cassetto.	» Svuotare il cassetto capsule con la macchina accesa.

USO E ASSISTENZA

La macchina da caffè **Lavazza *in Black* ELOGY COFFEE**, è frutto della ricerca e tecnologia più avanzata, è costruita per durare negli anni, all'insegna della qualità totale.

È importante comunque che le semplici norme d'uso indicate in questo libretto siano rispettate con scrupolo.

Per qualsiasi dubbio sull'uso e manutenzione o per presunti guasti tecnici, si prega di telefonare al numero:

 **049 8285100**

Dal **LUNEDÌ** al **SABATO** dalle ore **8.00** alle ore **20.00**.

Un esperto sarà a Vostra disposizione per una rapida soluzione del problema e attiverà, in caso di guasto tecnico conclamato, il ritiro dell'apparecchio a domicilio, la riparazione presso C.A.T. (Centro Assistenza Tecnico) Nims e la restituzione direttamente a casa Vostra.

CONDIZIONI DI ASSISTENZA NIMS

Per tutta la durata del contratto di comodato d'uso sottoscritto dal cliente, è prevista l'assistenza totale gratuita in caso di guasti e malfunzionamenti.

NON SONO COPERTI DA ASSISTENZA GRATUITA

- Parti della macchina oggetto di riparazioni o sostituzioni eseguite presso **centri assistenza NON autorizzati**.
- **NON conformità/danneggiamenti** causati da manomissioni, impiego errato o non conforme della macchina e/o dall'utilizzo di ricambi e accessori non originali.
- **NON conformità/danneggiamenti** causati dalla riconsegna della macchina con imballo non idoneo e diverso da quello originale.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE L'IMBALLO ORIGINALE.

Distribuito in Italia
in esclusiva da



www.nims.it



**SCARICA L'APP E CONNETTI
LA TUA MACCHINA**

per vivere un'esperienza unica
con vantaggi e servizi esclusivi



www.lavazza.com

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

LI 1300C - Cod. PKG00002388 - Rev. A - Ed. 10.2025