

LAVAZZA

in Black

ELOGY COFFEE



Guida Rapida




Componenti e comandi



Display


- | | |
|--|---|
| (A) Tasto On/Stand-by | (G) Tasto erogazione LUNGO |
| (B) Spia decalcificazione | (H) Tasto erogazione DOSE LIBERA |
| (C) Spia cassetto capsule pieno o estratto | (I) Tasto erogazione BIDOSE |
| (D) Spia mancanza acqua | (L) Tasto PREFERITO: presetto per erogare caffè Americano |
| (E) Tasto erogazione RISTRETTO | (M) Tasto Boost TEMPERATURA |
| (F) Tasto erogazione ESPRESSO | |

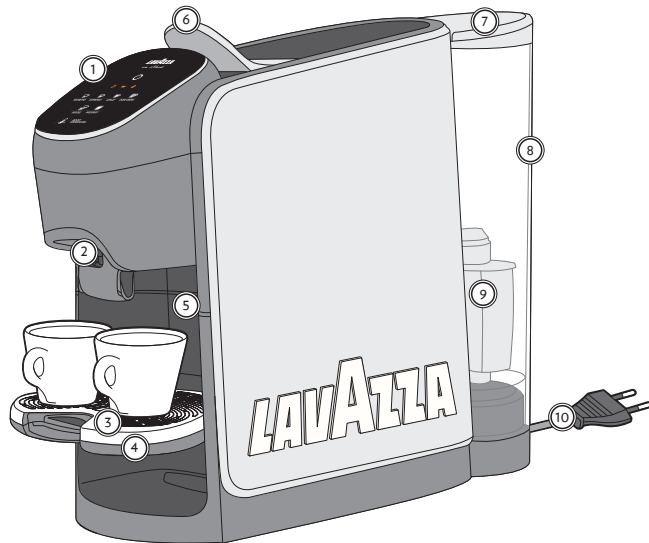


- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| (1) DISPLAY | (4) CASSETTO RACCOGLI GOCCE | (6) LEVA CARICAMENTO CAPSULE | (8) SERBATOIO ACQUA |
| (2) EROGATORE RIBALTABILE | (5) CASSETTO RACCOGLI CAPSULE USATE | (7) COPERCHIO SERBATOIO ACQUA | (9) FILTRO ACQUA |
| (3) GRIGLIA POGGIA TAZZE/TAZZINE | | (10) CAVO DI ALIMENTAZIONE | |

Primo utilizzo e installazione filtro BRITA®

Installazione

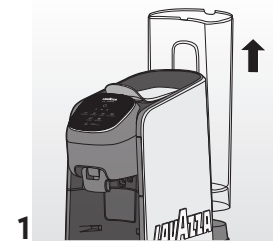


- 1 Rimuovere il coperchio ed estrarre il serbatoio.

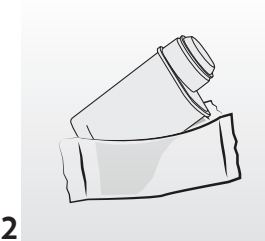


- 2 Togliere il filtro AquaAroma Crema BRITA® dalla confezione.




- 3 Posizionarlo come da disegno e far scorrere acqua potabile fredda al suo interno per circa due minuti.

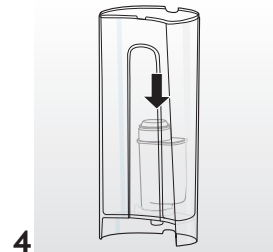

- 4 Afferrare il serbatoio alla base e inserire con forza il filtro nell'apposita sede. Se il filtro è stato inserito correttamente, a fine corsa si deve percepire un «tac» di avvenuto fissaggio.

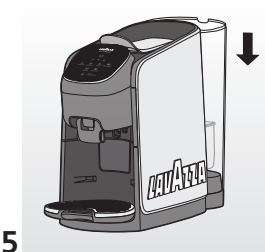


- 5 Riposizionare il serbatoio dell'acqua sulla macchina.

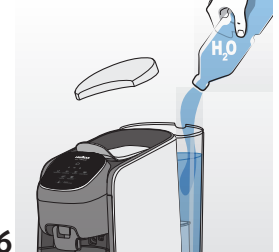


- 6 Riempire il serbatoio con acqua fredda potabile non gasata fino al livello max e chiudere il coperchio.

Primo utilizzo e installazione filtro BRITA®

Accensione

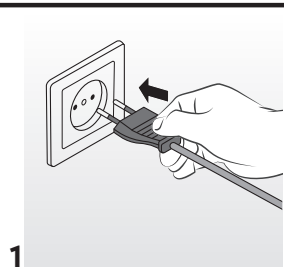

1 Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.

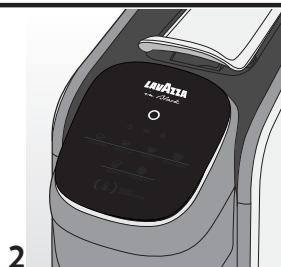


2 Premere il tasto On/Stand-by (O) per accendere la macchina.

Quando la macchina è al pronto, tutte le icone preparazione e opzione Boost sono accese con luce fissa. Si accenderà il led di illuminazione del piano poggia tazze/tazzine.

Risciacquo



1 Posizionare un tazzone o un bicchiere sotto l'erogatore.

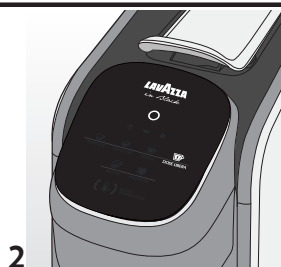

2 Premere il pulsante Dose Libera (V) e attendere l'erogazione dell'acqua. Premere nuovamente il tasto a bicchiere pieno per evitare la fuoriuscita di acqua.


Aprire e chiudere la leva, poi rimuovere e svuotare il recipiente. Dopo tre erogazioni di sola acqua la macchina sarà pronta all'uso.

Preparazione caffè


Preparazione



1 Premere il tasto On/Stand-by (O) per accendere la macchina.

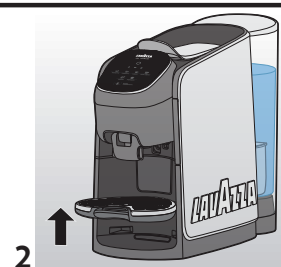

2 Posizionare la griglia poggia tazze/tazzine nella posizione superiore per utilizzare tazzine da espresso. Posizionare la griglia nella posizione bassa per una tazza grande o un bicchiere.

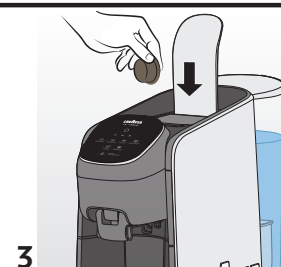

3 Sollevare la leva ed inserire una capsula Lavazza in Black. Abbassare la leva.


Utilizzare le capsule bidose nel caso di preparazione di due espressi (☕☕).

per Espresso e Dose Libera:



4 Inserire 1 tazzina. In questo caso l'erogatore deve essere posizionato verso l'alto.

per Bidose:

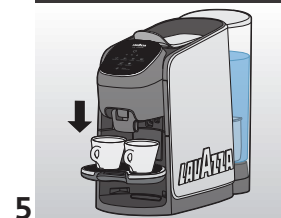


5 Inserire 2 tazzine. In questo caso l'erogatore deve essere posizionato verso il basso



6 Se si desidera una temperatura maggiore, premere il tasto Boost Temperatura (B) prima dell'erogazione desiderata.

Erogazione

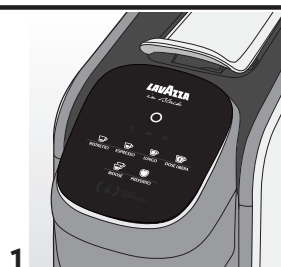

1 Premere il tasto corrispondente all'erogazione desiderata. La preparazione inizia automaticamente.



2 L'erogazione verrà processata e si ferma automaticamente per tutte le preparazioni. È altresì possibile arrestare in anticipo la preparazione corrente riprendendo lo stesso tasto in caso di Ristretto, Espresso, Lungo, Bidose e Preparazioni preferite*. Espellere la capsula alzando la leva.

solo per Dose Libera:





Premere nuovamente il tasto Dose Libera (V) quando sarà raggiunta la dose desiderata. Espellere la capsula alzando la leva.

*guardare sezione apposita.

Programmazione dose caffè

Preparazione

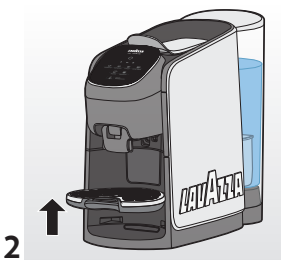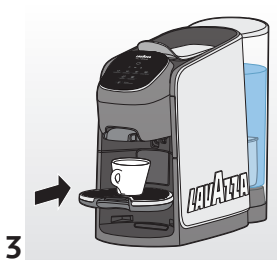
- 
Sollevare la leva ed inserire una capsula Lavazza *in Black*. Abbassare la leva.
- 
Posizionare la griglia poggia tazze / tazzine nella posizione superiore.
- 
Inserire la tazzina. Se si desidera programmare il tasto Espresso Bidose (☕) inserire due tazzine.

Programmazione

- 
1 Premere il tasto che si desidera programmare per almeno 2 secondi (☕) (☕) (☕) (☕) (☕).
- 
2 I tasti caffè cominceranno a lampeggiare e dopo 2 secondi la macchina emette un doppio beep per segnalare che è in modalità programmazione. Rilasciare il pulsante non appena le icone caffè iniziano a lampeggiare.
Raggiunta la dose di caffè desiderata interrompere l'erogazione premendo di nuovo il tasto. La macchina emette un beep, si ferma e la dose viene programmata.




Erogazioni Preferito

Erogazione

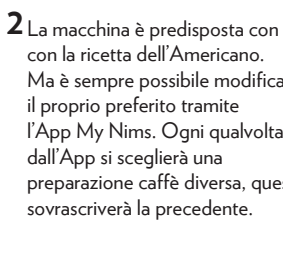- 
1 Il tasto Preferito (♥) permette di avere sempre a portata di mano la propria preparazione preferita.
- 
2 La macchina è predisposta con la ricetta dell'Americano. Ma è sempre possibile modificare il proprio preferito tramite l'App My Nims. Ogni qualvolta dall'App si sceglierà una preparazione caffè diversa, questa sovrascriverà la precedente.
- 
3 Se si desidera preparare una bevanda caffè (es.: Americano) assicurarsi di aver inserito la griglia poggia tazze/tazzine nella posizione corretta e seguire le istruzioni del manuale/App.
- 
4 Per la preparazione dell'Americano inserire nella macchina la capsula dedicata Lavazza *in Black* Intense Americano.

Pulizia macchina

Pulizia

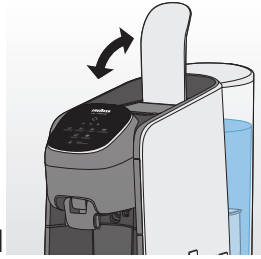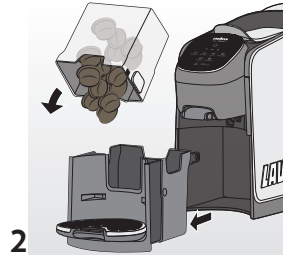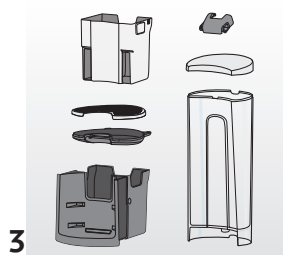- 
1 Espellere la capsula alzando la leva.
- 
2 Rimuovere il cassetto raccogli capsule, svuotarlo, ed estrarre le altre parti rimovibili.
- 
3 Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie. Ricordarsi di rimuovere il filtro BRITA® dal serbatoio acqua.

Distribuito in Italia
in esclusiva da



www.nims.it



**SCARICA L'APP E CONNETTI
LA TUA MACCHINA**

per vivere un'esperienza unica
con vantaggi e servizi esclusivi



www.lavazza.com

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

LI 1300C - Cod 18001595
PKG00002387 rev. A