

in Black



Guida Rapida

ELOGY MILK



LAVAZZA

TORINO,
ITALIA, 1895.



LAVAZZA


Componenti e comandi



Display

Legenda colori tasti:

- Nero ● Non selezionabile
- Bianco ○ Selezionabile
- Bianco lampeggiante ● Attivato
- Blu ● Montatura a freddo attivata
- Arancione ● Warning

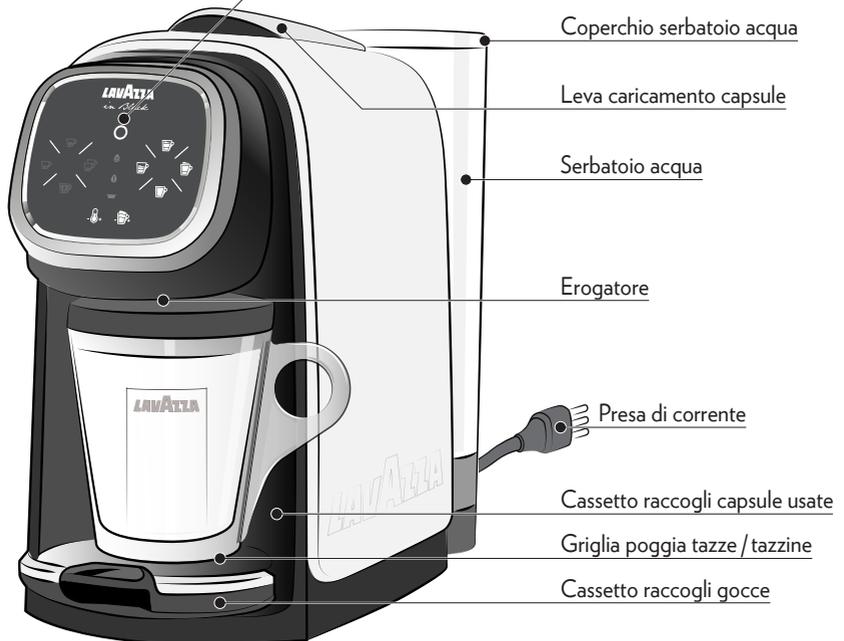


in Black

Installazione e primo utilizzo

Riempimento



1 Rimuovere il coperchio ed estrarre il serbatoio.

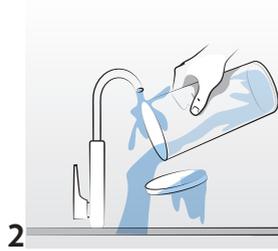


2 Risciacquare il coperchio ed il serbatoio. Installare il Filtro AcquaAroma Crema BRITA® (pag.4) e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile non gasata.



3 Riposizionare il serbatoio e richiudere con il coperchio.

Accensione

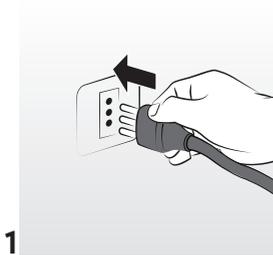

1 Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.



2 Premere il tasto On/Off (○) per accendere la macchina.

i La macchina è pronta quando la parte sinistra del display (tasti caffè) ed il tasto On/Off sono accesi con luce fissa bianca.

Risciacquo



1 Posizionare un bicchiere sotto il beccuccio erogatore.




2 Premere il pulsante Dose Libera (☑) e attendere l'erogazione dell'acqua. Premere nuovamente il tasto a bicchiere pieno per evitare la fuoriuscita di acqua.

i Dopo tre erogazioni di sola acqua la macchina sarà pronta all'uso.

LAVAZZA


Installazione filtro AquaAroma Crema BRITA®

Installazione

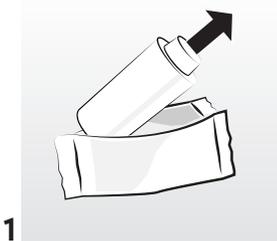


1

Togliere il filtro AquaAroma Crema BRITA® dalla confezione.

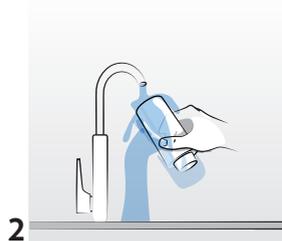

2

Posizionarlo come da disegno e far scorrere acqua potabile fredda al suo interno per circa due minuti.

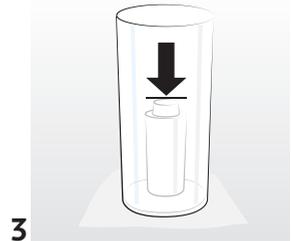

3

Affermare il serbatoio alla base e inserire con forza il filtro nell'apposita sede. Se il filtro è stato inserito correttamente, a fine corsa si deve percepire un «tac» di avvenuto fissaggio.



4

Riposizionare il serbatoio dell'acqua sulla macchina.



5

Riempire il serbatoio con acqua fredda potabile non gasata fino al livello max e chiudere il coperchio.



6

Inserire 1 tazzina.



7

Premere il tasto Espresso Lungo (☕)



Effettuare un'erogazione a vuoto.



8


La macchina è pronta all'uso.

i Riempire il serbatoio ad ogni vuoto d'acqua.

in Black

Pulizia Sistema latte

Preparazione

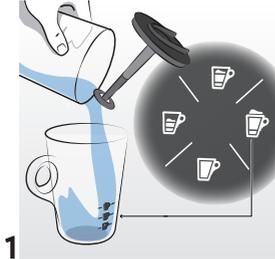

1 Riempire la tazza in dotazione con acqua fresca potabile non gasata fino al livello Latte Macchiato (☕).



2 Inserire il coperchio.



3 Inserire correttamente la tazza nel vano erogazione. Quando inserita, la parte destra del display (bevande latte) si accenderà e verrà emesso un segnale acustico.

Pulizia



1 Premere il tasto Latte Macchiato (☕).



Il Sistema verrà pulito. Attendere l'arresto automatico della pulizia fino al segnale acustico.



2 Rimuovere la tazza dal vano erogazione.



3 Risciacquare la tazza ed il coperchio con acqua corrente.



4 Asciugare la tazza con un panno pulito.

LAVAZZA

Preparazione caffè

Preparazione



1

Premere il tasto On/Off (O) per accendere la macchina.



2

Posizionare la griglia poggia tazze / tazzine nella posizione superiore.



3

Sollevare la leva ed inserire una capsula Lavazza *in Black*. Abbassare la leva.

Utilizzare le capsule bidose nel caso di preparazione due espressi (☕☕).


per Espresso, Espresso Lungo e Dose Libera:



4

Inserire 1 tazzina.

per Espresso Doppio:

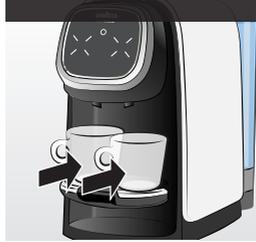

Inserire 2 tazzine.



5

Se si desidera una temperatura maggiore, premere il tasto Boost Temperatura (⊖⊕) prima dell'erogazione desiderata.

Erogazione



1

Premere il tasto corrispondente all'erogazione desiderata. La preparazione inizierà automaticamente.



L'erogazione verrà processata e terminerà automaticamente in caso di Espresso, Espresso Lungo ed Espresso Doppio.



Premere nuovamente il tasto Dose Libera (☕) quando sarà raggiunta la dose desiderata.

Espellere la capsula alzando la leva.

in Black

Programmazione dose caffè

Preparazione



1 Sollevare la leva ed inserire una capsula Lavazza *in Black*. Abbassare la leva.



2 Posizionare la griglia poggia tazze / tazzine nella posizione superiore.



3 Inserire la tazzina. Se si desidera programmare il tasto Espresso Doppio (☕☕) inserire due tazzine.

Programmazione



1 Premere il tasto da programmare e mantenerlo premuto fino alla fine della seguente operazione.

• I tasti caffè inizieranno a lampeggiare e dopo circa 5 secondi la macchina entrerà in modalità programmazione. Continuare a mantenere premuto il tasto durante l'erogazione.



2 Raggiunta la dose desiderata di caffè, rilasciare il pulsante.

LAVAZZA

Preparazione bevande a base di latte e caffè

Preparazione



1

Riempire la tazza in dotazione fino al livello corrispondente alla bevanda desiderata.



2

Inserire il coperchio nella tazza e posizionarla correttamente nel vano erogazione. La macchina emetterà un segnale acustico e la parte destra del display (bevande latte) si accenderà.



3

Inserire una capsula Lavazza *in Black* e abbassare la leva.



4

Se si desidera una temperatura maggiore, premere il tasto Boost Temperatura (-🌡️+) prima dell'erogazione desiderata.



5

Se si desidera una schiuma maggiore, premere il tasto Boost Schiuma (-☕+) prima dell'erogazione desiderata.

Erogazione



1

Premere il tasto corrispondente alla bevanda desiderata.




L'erogazione verrà processata e terminerà automaticamente con un segnale acustico. La parte destra del display (bevande latte) si illuminerà con luce fissa.

! Espellere la capsula alzando la leva.

in Black

Preparazione Latte Montato caldo / freddo

Preparazione

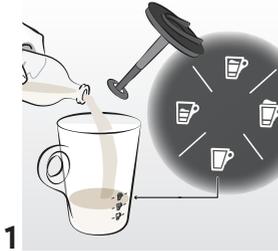

1

Riempire la tazza fino al livello Latte Montato caldo / freddo (☑).



2

Inserire il coperchio nella tazza e posizionarla correttamente nel vano erogazione. La macchina emetterà un segnale acustico e la parte destra del display (bevande latte) si accenderà.

Erogazione Latte Montato caldo



1

Premere il tasto Latte Montato caldo/freddo (☑).



L'erogazione verrà processata e terminerà automaticamente.

Erogazione Latte Montato freddo



1

Tenere premuto il tasto Boost Temperatura (☑) per almeno 3 secondi per attivare la montatura a freddo. L'icona diventerà blu.

2

Premere il tasto Latte Montato caldo/freddo (☑).




L'erogazione verrà processata e terminerà automaticamente.

Pulizia macchina


Pulizia



1 Espellere la capsula alzando la leva.

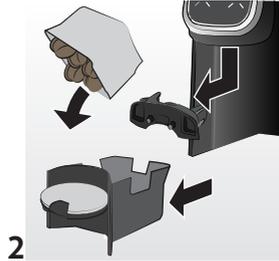

2 Rimuovere il cassetto raccogli capsule, svuotarlo, ed estrarre le altre parti rimovibili.

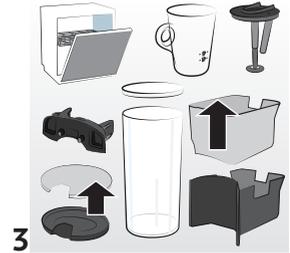

3 Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie.

Soluzioni ai problemi più comuni

PROBLEMA	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE
La macchina non si accende. Spia On/stand-by (O) spenta.	<ul style="list-style-type: none"> » Macchina non collegata alla rete elettrica. La macchina è collegata a prese multiple o ad una ciabatta non funzionante. » Alimentazione non presente nella rete elettrica/domestica. 	<ul style="list-style-type: none"> » Collegare la macchina alla rete elettrica. » Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica. » Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo elettrico all'alimentazione.
Premendo il tasto On/stand-by (O) la macchina non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> » Interfaccia touch non reattiva. » Errata pressione contemporanea di 2 tasti. 	<ul style="list-style-type: none"> » Verificare che la superficie dell'interfaccia e la mano dell'utilizzatore siano asciutte e pulite. » Attendere qualche secondo e premere solo il tasto On/stand-by.
Percezione tempo di riscaldamento eccessivo (maggiore di 40 secondi).	<ul style="list-style-type: none"> » Stoccaggio macchina in ambiente troppo freddo (es: cantina/garage). 	<ul style="list-style-type: none"> » Mantenere la macchina in ambiente adeguato per almeno 1 ora. Successivamente collegare la macchina alla presa elettrica e tentare l'accensione.
Macchina rumorosa.	<ul style="list-style-type: none"> » Piano di appoggio non stabile. » Cavo alimentazione mal posizionato. » Parti mobili non inserite correttamente. » Manca acqua nel serbatoio. » Capsula non presente. 	<ul style="list-style-type: none"> » Verificare il piano di appoggio. » Verificare il corretto posizionamento del cavo nella base della macchina. » Inserire correttamente le parti mobili. » Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata. » Inserire una capsula Lavazza (<i>in Black</i>) o compatibile.
La macchina pronta all'uso non recepisce la pressione dei tasti.	<ul style="list-style-type: none"> » Errata pressione/attivazione tasti. » Cassetto raccogli capsule usate non inserito correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> » Premere uno dei tasti illuminati con il polpastrello e verificare la presenza del segnale acustico e il corretto lampeggio dell'icona selezionata. Verificare il corretto inserimento del cassetto ed il conseguente spegnimento della spia d'allarme, in seguito avviare l'erogazione.
La leva rimane chiusa dopo l'erogazione.	<ul style="list-style-type: none"> » Cassetto capsule esauste pieno. 	<ul style="list-style-type: none"> » Svuotare il cassetto e provare ad aprire la leva.
La macchina non eroga (si accende ma non eroga né caffè né acqua).	<ul style="list-style-type: none"> » Manca acqua nel serbatoio. Serbatoio non inserito correttamente. » Leva caricamento capsula sollevata o non abbassata correttamente. » Assenza flusso acqua nel circuito idraulico (mancato innesco). » Capsula non idonea. » Presenza calcare. 	<ul style="list-style-type: none"> » Rabboccare con acqua fresca e potabile il serbatoio e verificare la corretta erogazione. Inserire correttamente il serbatoio e verificare la corretta erogazione. Abbassare la leva caricamento capsule fino a battuta e verificare la corretta erogazione. » Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegare il cavo. Accendere la macchina ed attendere il termine del riscaldamento. Verificare la corretta erogazione (la macchina effettua in automatico tentativi di riempimento circuito). » Provare con un' altra capsula presa da una scatola differente. » Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
La macchina perde acqua.	<ul style="list-style-type: none"> » Serbatoio danneggiato. » Cassetto porta capsule pieno. » Capsula incastrata. » Utilizzo capsule non idonee. 	<ul style="list-style-type: none"> » Verificare la presenza di perdite nel serbatoio tenendolo separato dalla macchina. Aprire e chiudere la leva per far cadere la capsula. Estrarre il cassetto porta-capsule e svuotarlo. Utilizzare capsule idonee (Lavazza (<i>in Black</i>) o compatibili).

in Black

Tasto On/stand-by (O) lampeggiante di rosso.	» Condizioni stoccaggio macchina non idonea/Blocco Temporaneo.	» Staccare la spina della macchina dalla presa di corrente. Lasciare la macchina a temperatura ambiente per un periodo sufficiente (< 1 ora). Collegare nuovamente la macchina alla presa di corrente e premere il pulsante di accensione. (provare una sola volta).
La leva caricamento non raggiunge la posizione di erogazione o richiede un'eccessiva forza di chiusura.	» Cassetto capsule esauste pieno. » Capsula incastrata.	» Svuotare il cassetto e provare a chiudere la leva. » Aprire e chiudere la leva per far cadere la capsula.
Il caffè sgorga troppo velocemente, non viene erogato un caffè cremoso.	» Utilizzo di capsula già usata. » Capsula non inserita. » Capsula non idonea.	» Utilizzare una capsula nuova. » Inserire la capsula. » Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente.
Caffè freddo.	» Erogazione lenta con circuito idraulico intasato di calcare.	» Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
La macchina non emette alcun suono.	» Segnale acustico disattivato.	» Portare la macchina in stand-by e successivamente tenere premuto contemporaneamente i tasti di erogazione Espresso e Caffè Lungo per almeno 5 secondi.
Il caffè sgorga lentamente a gocce.	» Utilizzo capsula non idonea/usata. » Erogatore intasato. Circuito idraulico intasato a causa di calcare.	» Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente. » Rimuovere la capsula usata ed utilizzare capsula nuova. Effettuare pulizia erogatore). Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.
Le spie delle bevande con Latte sono spente e i pulsanti non funzionano.	» Bricco Latte mancante o non inserito correttamente. » Coperchio bricco latte posizionato male con ugelli rivolti verso la maniglia.	» Inserire il bricco latte. Ad inserimento corretto le spie preparazione latte si illumineranno. » Ruotare il coperchio latte con ugelli posizionati in direzione opposta alla maniglia. Ad inserimento corretto le spie preparazione latte si illumineranno.
Il latte non fa la schiuma.	» Latte non adatto. » Temperatura del latte troppo calda. » La spirale del frullino non è montata.	» Si consiglia di utilizzare latte intero (pastorizzato o UHT) e/o latte scremato freddo da frigo (4-8° C) » Usare latte a temperatura frigorifero, compresa tra i 4 e gli 8 gradi. » Assicurarsi che la spirale del frullino sia montata correttamente.
La temperatura delle bevande con Latte è troppo calda.	» Inserita scarsa quantità di latte rispetto alla dose selezionata/desiderata.	» Aumentare la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle icone su bicchiere latte.
La temperatura delle bevande con Latte è troppo fredda.	» Inserita troppa quantità di latte rispetto alla dose selezionata/desiderata.	» Diminuire la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle icone su bicchiere latte.
Durante la preparazione con il latte il cappuccinatore fa rumore.	» Frullino monta-latte non correttamente inserito.	» Posizionare il frullino monta-latte correttamente come riportato sul manuale.
Assenza di caffè nella preparazione bevande Cappuccini e Latte macchiato.	» Capsula caffè assente. » Capsula precedente caffè non scaricata. » Rimozione anticipata del bricco latte.	» Inserire capsula caffè ed effettuare una nuova preparazione desiderata scartando la precedente. Scaricare capsula esausta, inserire nuova capsula ed effettuare una nuova preparazione desiderata scartando la precedente. Attendere segnale acustico al termine della preparazione bevanda selezionata.
Latte fuoriesce dal bricco.	» Bricco Latte rotto. » Eccessivo riempimento bicchiere (oltre la tacca/icona superiore). » Scarso riempimento bricco latte (al di sotto della tacca/icona selezionata).	» Verificare integrità bricco latte. In caso di rottura RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI. » Rispettare la quantità come indicato dalle icone sul bricco. » Effettuare una nuova preparazione desiderata scartando la precedente utilizzando un SOLO ciclo.
Latte Montato Freddo: preparazione bevanda risulta calda.	» Errata procedura di accesso alla bevanda Latte Montato Freddo.	» Ripetere la procedura di accesso tenendo premuto il tasto boost temperatura finché icona non diventa BLU.
Presenza Spia Rossa tasto On/Standby (O) con segnalazione acustica durante la preparazione bevanda a base latte.	» Utilizzati liquidi che non siano latte (es polveri..)	» Utilizzare esclusivamente latte per le preparazioni previste dalla macchina.

Per maggiori informazioni:



Distribuito in Italia
in esclusiva da



www.nims.it



Scarica l'App Nims!

Gestisci al meglio i tuoi ordini e
controlla la macchina dal tuo device.



Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google Play

www.lavazza.com

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

LI 1050 - Cod. 10065817 - Rev. 01 - 05 - 20
PKG00000372.E