




GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE STAR TAP EASY

Prima di utilizzare il dispositivo si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso.



Procedere con attenzione

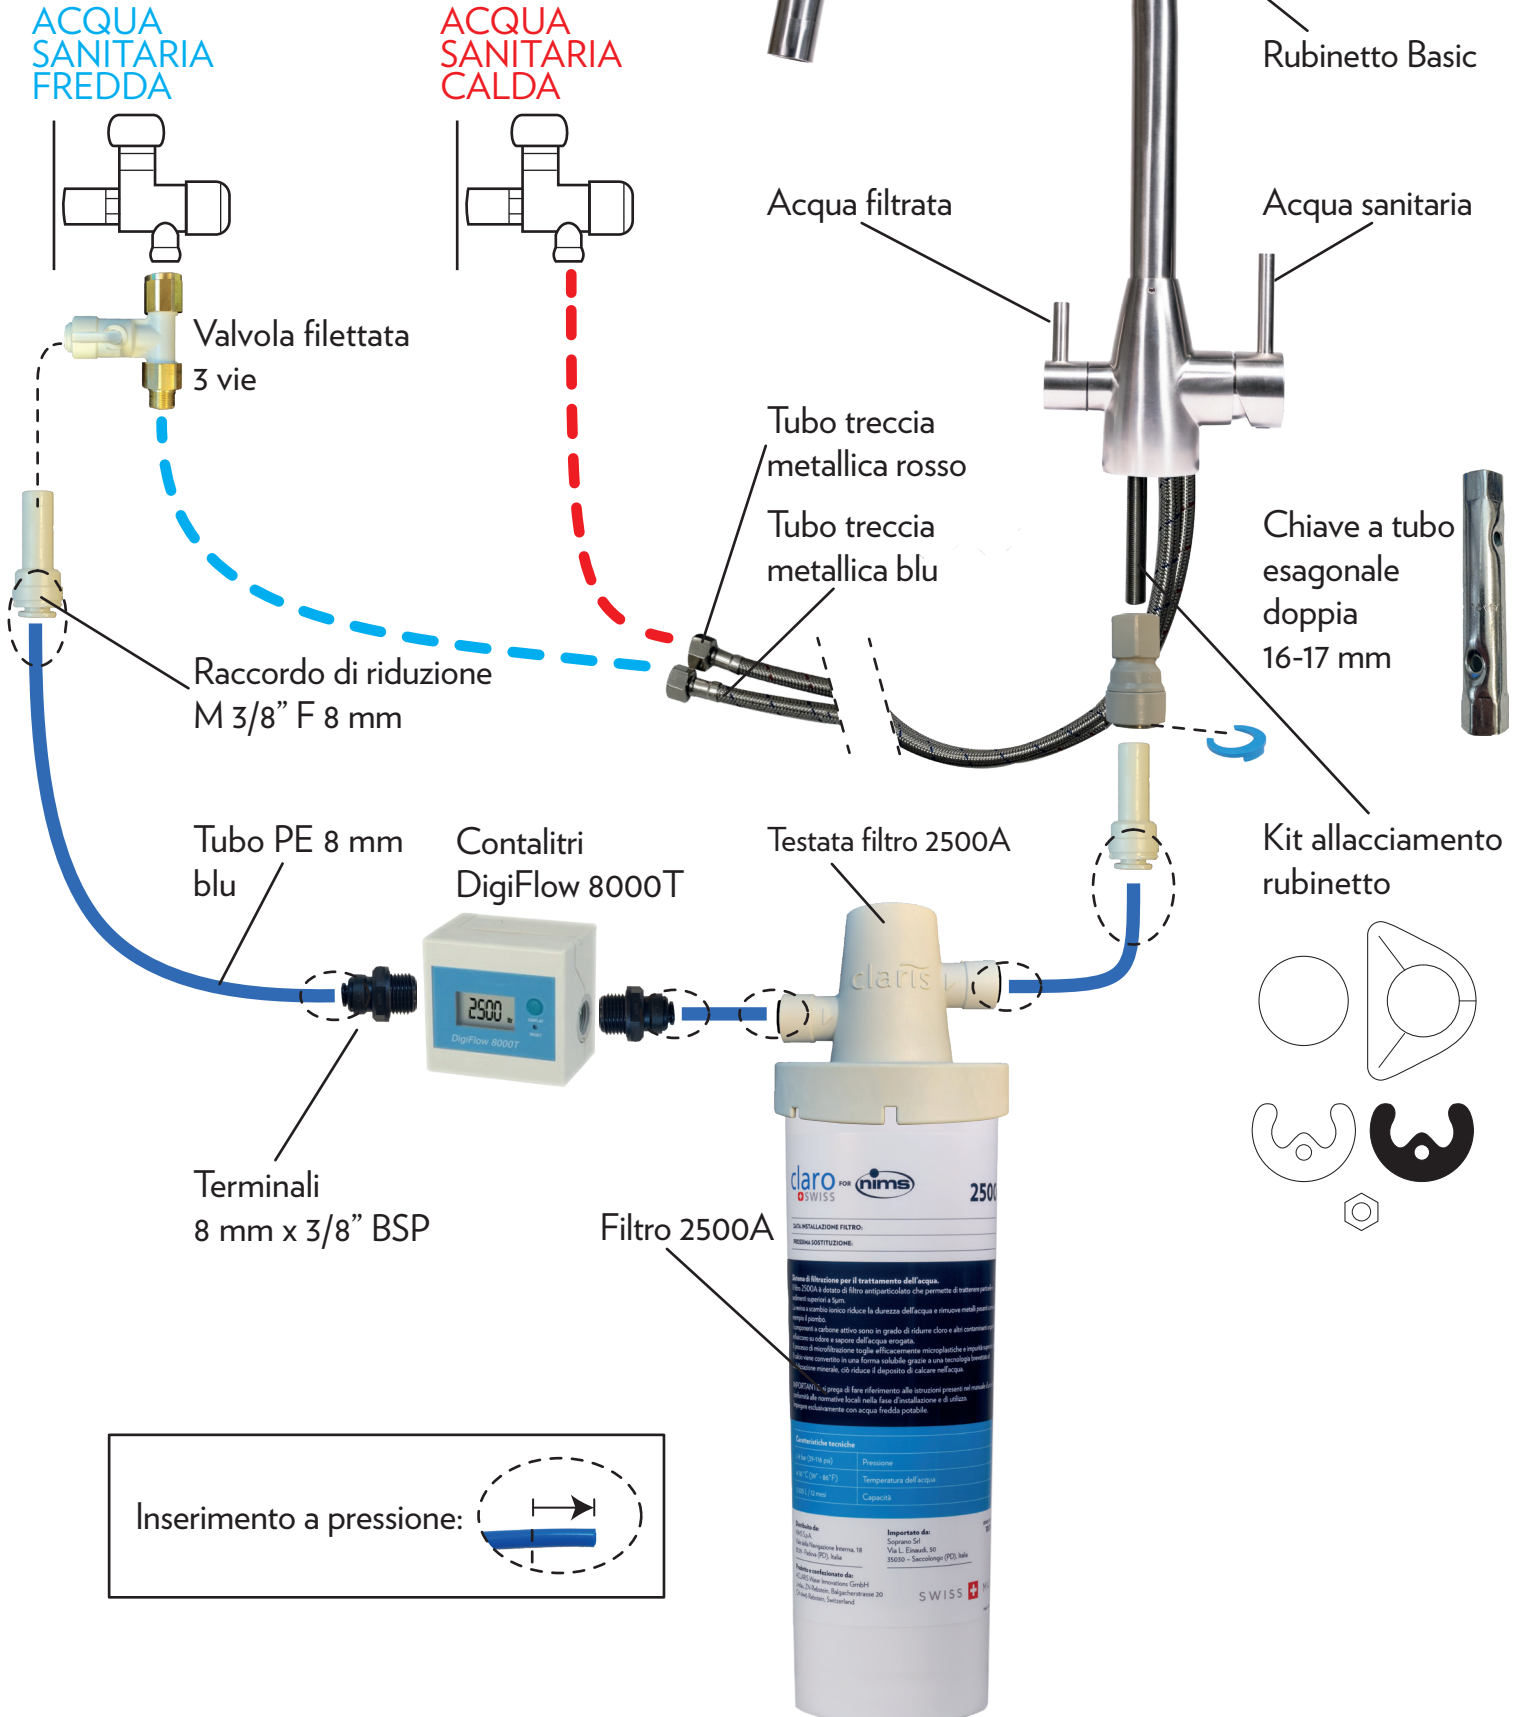

INSTALLAZIONE RUBINETTO BASIC



ATTENZIONE:

Eeguire tutte le operazioni di installazione o manutenzione con la rete idrica chiusa.

Nell'eventualità che sia già installato un rubinetto pre esistente, prima di procedere all'installazione, rimuoverlo.

Durante la fase d'installazione l'area interessata e l'area circostante devono essere libere da oggetti o elementi che possono intralciare o generare rischi agli operatori. Inoltre, durante la fase d'installazione, le aree devono essere interdette alle persone non addette ai lavori, bambini e animali.

L'installazione del prodotto è a carico dell'acquirente, la Casa Costruttrice e Nims SpA sono esonerate da questo servizio, gli eventuali interventi richiesti che dipendono da un'errata installazione non sono compresi nella garanzia. L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni, da personale professionalmente preparato. Un'errata installazione può provocare danni anche gravi a persone animali o cose, nei confronti dei quali, né la Casa Costruttrice, né Nims SpA possono essere considerate responsabili.

Il rubinetto deve essere installato e può funzionare solo in posizione verticale, si sconsiglia l'installazione del rubinetto su superfici inclinate, irregolari o instabili, inadeguate a sostenere il peso del rubinetto, rischio di ribaltamento, rischio di danni gravi a persone, animali o cose.



Nel caso in cui il rubinetto venga installato su caravan, camper, case mobili, su strutture in movimento o su mezzi mobili di diversa natura, deve essere fissato solidamente alla struttura di supporto per evitare ribaltamenti o spostamenti bruschi durante il movimento, rischio di danni gravi a persone, animali o cose.

1. Prima di inserire il rubinetto assicurarsi che il diametro del foro sia di 35 mm.
2. Inserire l'O-ring **8** a contatto con la base del rubinetto **9**.
3. Infilare il rubinetto **9** dal foro del piano di installazione insieme ai relativi tubi in treccia metallica. Inserirlo dal lato superiore facendo attenzione che l'O-ring **8** non esca dalla sede.
4. (OPZIONALE) Da sotto il piano di installazione inserire lo stabilizzatore di rinforzo **7** qualora il piano di appoggio sia particolarmente sottile (per ripiani in marmo, ceramica, etc.).
5. Infilare da sotto il lavandino centrando il tubo filettato la guarnizione in gomma **6** e poi la piastra metallica **5** e infine avvitare il dado **4**.
6. Mantenendo il rubinetto in verticale avvitare manualmente il dado **4** prestando attenzione che la guarnizione **6** e l'O-ring **8** siano adeguatamente posizionati, che facciano presa restando in tenuta e che non oscillino.
7. Stringere saldamente il dado **4** aiutandosi con la chiave a tubo **2**.
8. Avvitare l'adattatore **3** alla parte terminale del tubo filettato, accertarsi che all'interno sia inserita adeguatamente la propria guarnizione, accertarsi che venga avvitato saldamente in quanto vi scorrerà acqua corrente.
9. Inserire a pressione il tubo **10** nel raccordo di riduzione **1**, spingere con forza adeguata fino al punto di arresto.
10. Inserire a pressione il raccordo di riduzione **1** all'interno dell'adattatore **3**, spingere con forza adeguata verticalmente fino al punto di arresto, infine inserire la clip di sicurezza **3-A** nell'adattatore.



GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE STAR TAP EASY

Prima di utilizzare il dispositivo si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso.

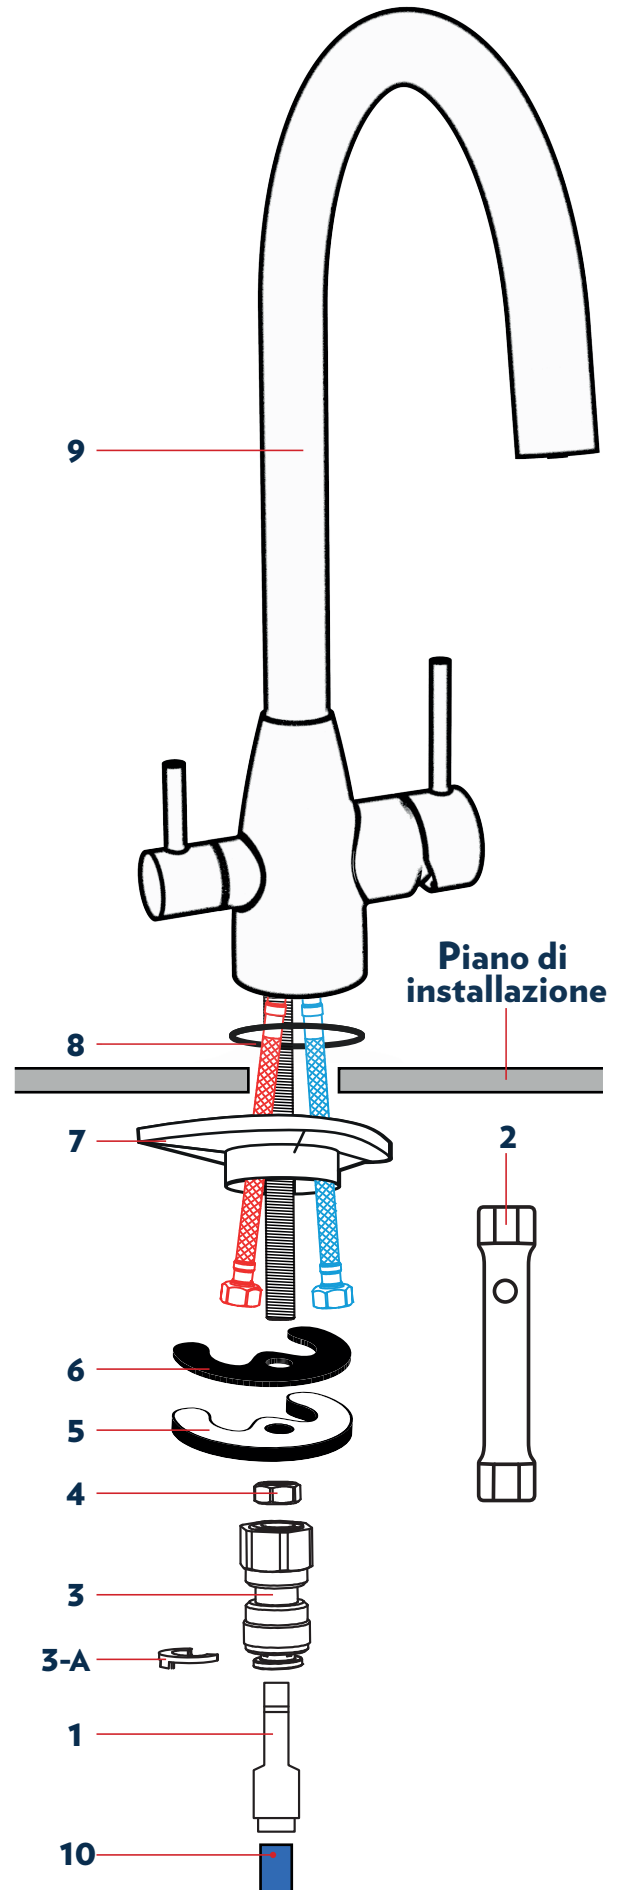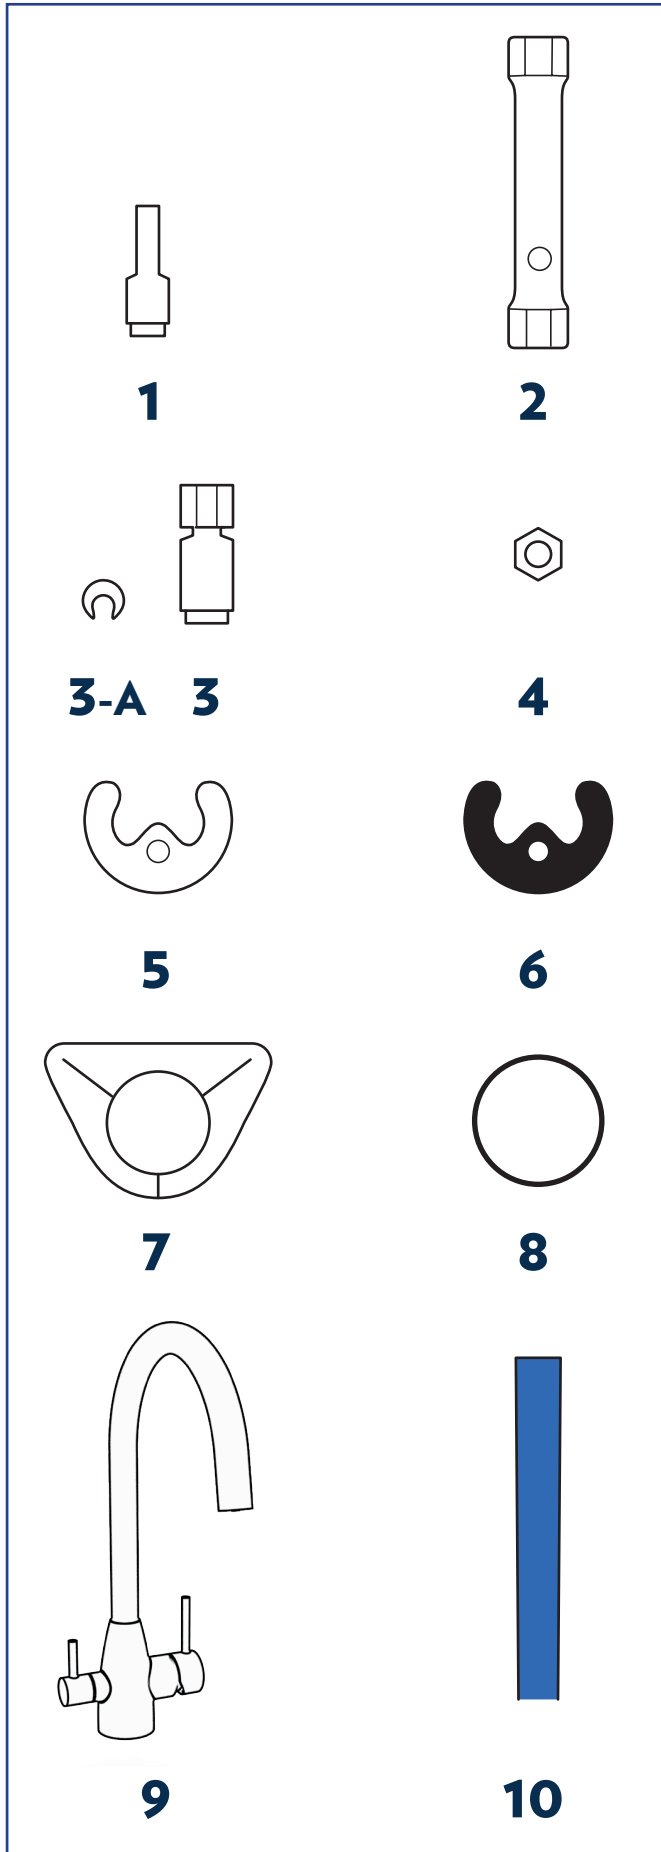

INSTALLAZIONE

1.

Assicurarsi di aver installato il rubinetto come descritto nella pagina precedente.

2.

Predisporre l'ambiente di lavoro, assicurarsi di eseguire le operazioni con i rubinetti della rete idrica **CHIUSI**. Assicurarsi che tutti i componenti Star Tap Easy siano a portata di mano prima dell'installazione:

- Testata filtro 2500A;
- Filtro 2500A;
- Contaltri DigiFlow 8000T con batterie e terminali dritti correttamente avvitati;
- Valvola filettata 3 vie con raccordo di riduzione M 3/8" F 8 mm inserito;
- 2 metri tubo PE blu Ø 8 mm;



ATTENZIONE:

Verificare l'integrità fisica ed estetica di tutti i componenti prima di procedere all'installazione.

3.

Installare la valvola filettata all'acqua sanitaria fredda. Connettere il tubo in treccia metallica blu del Rubinetto Basic alla valvola filettata. Connettere il tubo in treccia metallica rossa all'acqua sanitaria calda.

4.

Fissare la testata del filtro (consigliato in posizione verticale) a una delle pareti nel sotto lavello. Collocare il contaltri nella stessa area, quindi inserire il filtro 2500A nella testata.

5.

Tagliare il tubo in PE 8 mm in 3 pezzi della lunghezza adeguata (eseguire il taglio del tubo perpendicolare e con assenza di bave) e connettere rispettivamente:

- Dalla valvola filettata al contaltri;
- Dal contaltri all'ingresso della testata;
- Dall'uscita della testata all'ingresso del Rubinetto Basic.

Inserire tutti i tubi a pressione fino al punto di arresto nelle apposite connessioni.

Aprire le valvole di alimentazione della rete idrica calda e fredda.



ATTENZIONE:

Verificare che non vi siano perdite d'acqua dai raccordi o dalla tubazione di connessione alla rete idrica.

6.

Erogare almeno 2 litri d'acqua filtrata dal Rubinetto Basic prima di utilizzare l'acqua per uso alimentare.



ATTENZIONE:

Non bere, gettare via l'acqua erogata in questa fase, non utilizzare l'acqua per qualsiasi uso.

* Non rimuovere il nylon e il tappo di protezione dal secondo filtro sino al momento dell'utilizzo.