

# DECALCIFICA MANUALE

## Lavazza in Black Elogy Milk

PROCEDURA CORRETTA  
CHE **SOSTITUISCE** QUELLA  
PRESENTE NEL MANUALE



La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso della macchina, la decalcificazione è necessaria quando si osserva una difficoltà di erogazione.

Il ciclo di decalcificazione viene richiesto automaticamente dalla macchina attraverso l'accensione dell'apposita spia di segnalazione: ☼



Non spegnere la macchina durante il ciclo di decalcificazione e non allontanarsi fino al termine del processo. Una volta avviato, il ciclo di decalcificazione deve venire eseguito fino alla fine.




Prima di avviare il processo, verificare che non siano presenti capsule all'interno del vano inserimento capsule. La tazza non deve essere inserita durante il ciclo di decalcificazione.


## ISTRUZIONI

La macchina deve essere accesa e pronta all'uso.


- 1** Alzare e abbassare la leva per scaricare l'eventuale capsula rimasta nel vano inserimento capsule.  
Estrarre il cassetto raccogli capsule usate e svuotarlo.

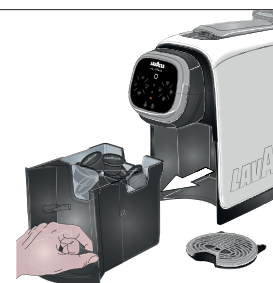

- 2** Con la macchina in stand-by, avendo cura che il cassetto sia estratto, premere e mantenere premuto contemporaneamente i tasti di erogazione Espresso Lungo ☕ e Dose Libera ☕. Attendere che l'apparecchio emetta un lungo segnale acustico e si accendono con luce fissa i tasti On/Stand By ⏻, Espresso Doppio ☕ e la spia decalcificazione ☼.

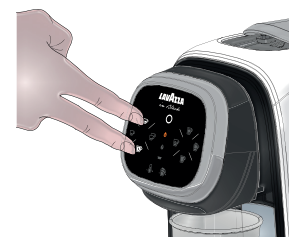

- 3** Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua, rimuovendo anche il filtro.  
Reinserire il cassetto raccogli capsule.

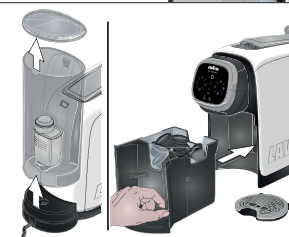

- 4** Riempire il serbatoio con il contenuto del decalcificante Durgol (250ml) e acqua (250 ml). Rimontare il serbatoio sulla macchina.



Per eseguire la decalcificazione si raccomanda di utilizzare il decalcificante Durgol.  
Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati.  
Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.




- 5** Posizionare sotto l'erogatore un contenitore con capienza superiore a 0,5 litri.



<p><b>6</b> Premere il tasto Espresso Doppio ☕ per avviare il ciclo di decalcificazione. La macchina inizierà automaticamente la decalcificazione dopo aver terminato il ciclo di riscaldamento.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Durante il ciclo di decalcifica, se il tasto Espresso Doppio ☕ non viene premuto, la macchina non tornerà in modalità stand-by dopo 9 minuti.</p> </div>	
<p><b>7</b> Durante il ciclo di decalcificazione il tasto Espresso Doppio ☕ è acceso con luce lampeggiante, la spia decalcificazione 🧼 è accesa con luce fissa.</p> <p><b>⚠</b> Durante il ciclo di decalcificazione la macchina effettua automaticamente dei cicli di erogazione intermittenti per consentire lo svuotamento del contenitore. È possibile sospendere momentaneamente il ciclo di decalcificazione premendo il tasto erogazione doppio ☕ o il tasto On/Stand By ○. Per riprendere il ciclo premere il tasto Espresso Doppio ☕.</p>	
<p><b>8</b> Quando la macchina avrà esaurito il liquido nel serbatoio, il ciclo viene momentaneamente sospeso. Svuotare il contenitore utilizzato per la raccolta della soluzione. Estrarre, svuotare e reinserire il cassetto raccogli capsule</p>	
<p><b>9</b> Adesso il tasto On/Stand By ○, il tasto Espresso Doppio ☕ e la spia di mancanza acqua ⚠ sono accesi con luce fissa. La spia decalcificazione 🧼 è accesa con luce lampeggiante. Rimuovere il serbatoio dell'acqua, risciacquarlo e lavarlo accuratamente. Riempirlo con acqua fresca potabile non gassata fino al livello MAX. Inserire il serbatoio.</p>	
<p><b>10</b> Posizionare sotto l'erogatore un contenitore con capienza superiore a 0,5 litri. Premere il tasto Espresso Doppio ☕ per avviare il ciclo di risciacquo. Quando il contenitore è pieno, premere nuovamente il tasto Espresso Doppio ☕ per fermare il risciacquo. Svuotare il contenitore, estrarre, svuotare e reinserire il cassetto raccogli capsule.</p>	
<p><b>11</b> Al termine del primo ciclo di risciacquo riempire di nuovo il serbatoio d'acqua e avviare il secondo ciclo di risciacquo.</p> <p>Per terminare il ciclo di risciacquo è necessario che venga erogato un quantitativo minimo di un serbatoio d'acqua. In caso di mancanza acqua il ciclo viene interrotto momentaneamente, la macchina emette un lungo segnale acustico e si accende con luce fissa la spia mancanza acqua ⚠. Rabboccare il serbatoio.</p>	
<p><b>12</b> Al termine dell'erogazione pulire la macchina con un panno morbido inumidito. Terminata la pulizia il processo di decalcificazione è completo. La macchina è pronta all'uso. Estrarre, svuotare, risciacquare e reinserire il cassetto raccogli capsule.</p>	


**Ora la macchina è pronta all'uso... Buon caffè!**

**LAVAZZA**  
TORINO, ITALIA, 1895



**SCARICA L'APP NIMS!**

Gestisci al meglio i tuoi  
ordini e controlla la  
macchina dal tuo device



[www.nims.it](http://www.nims.it)